Canon

Guia de Iniciação ao Software

••• Disco DIGITAL CAMERA Solution Disk •••

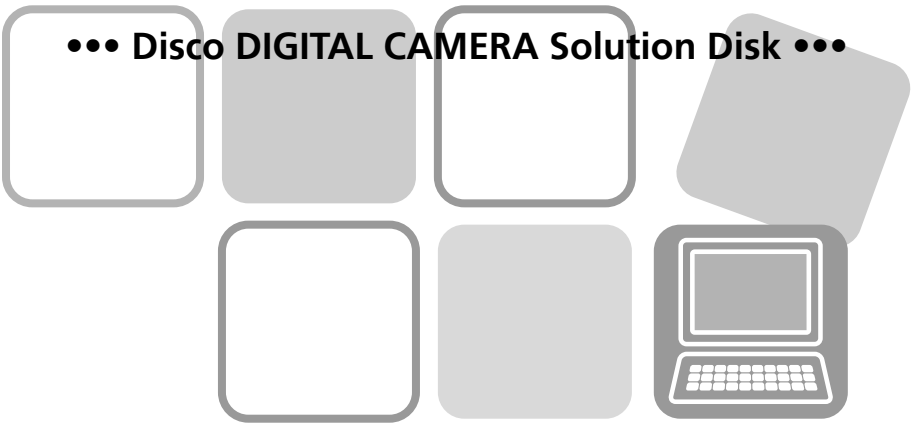

Instalar os programas de software fornecidos e transferir imagens para o computador.

- **Este guia explica como instalar os programas de software e descreve sumariamente as suas funções e procedimentos de funcionamento.**

- **Pode transferir imagens sem instalar este software. Contudo, existem várias limitações (p. 62).**

PORTUGUÊS

[40-46]
CEL-SN1JA2B0

© CANON INC. 2009

Índice

Leia Esta Secção Primeiro **4**

Precauções 4
É Tão Simples! Faça Impressões Caseiras com Qualidade Profissional 5
Possibilidades Infinitas com Software de Entretenimento 6
Utilizar o CANON iMAGE GATEWAY para Tirar Partido da Internet 8

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Preparativos **10**

Instalar o Software 10

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Noções Básicas **14**

Transferir Imagens para o Computador 14
Imprimir Imagens 18

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Técnicas Avançadas **20**

Janelas do ZoomBrowser EX 20
Funções do ZoomBrowser EX 26
Editar Filmes 30
Juntar Imagens Panorâmicas – PhotoStitch 31
Personalização Divertida da Câmara através das Definições de Minha Câmara 32

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Preparativos **34**

Instalar o Software 34

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Noções Básicas **36**

Transferir Imagens para o Computador 36
Imprimir Imagens 40

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Técnicas Avançadas 42

As Janelas do ImageBrowser 42
Funções do ImageBrowser 48
Editar Filmes 52
Juntar Imagens Panorâmicas – PhotoStitch 53
Personalização Divertida da Câmara através das Definições de Minha Câmara 54

Anexos 56

Desinstalar o Software 56
Organização da Pasta do Cartão de Memória 57
Resolução de Problemas 58
Transferir Imagens sem Instalar o Software 62

Índice Remissivo 63

Renúncia de responsabilidade

- Embora tenham sido envidados todos os esforços no sentido de garantir que as informações contidas neste manual sejam exactas e completas, nenhuma responsabilidade pode ser aceite por quaisquer erros ou omissões. A Canon reserva-se o direito de alterar as características técnicas do hardware e do software aqui descritas em qualquer altura e sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação nem traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da Canon.
- A Canon não se responsabiliza por danos resultantes de dados perdidos ou corrompidos, decorrentes de uma operação incorrecta ou avaria da câmara, software, cartões de memória, computadores pessoais, dispositivos periféricos ou utilização de cartões de memória que não sejam da Canon.

Apoio ao Cliente da Canon

Para saber os contactos de Apoio ao Cliente da Canon, consulte a Brochura do Sistema de Garantia Canon fornecida com a câmara.

Leia Esta Secção Primeiro

Este capítulo descreve o que pode fazer utilizando a câmara juntamente com o software contido no disco DIGITAL CAMERA Solution Disk.

Acerca do Manual

- As explicações contidas neste manual referem-se ao Windows XP e ao Mac OS X v10.4. Se utilizar outra versão destes sistemas operativos, pode haver algumas ligeiras diferenças em relação aos conteúdos e procedimentos dos ecrãs aqui apresentados.
- O manual utiliza os termos que se seguem.
  Mac OS X designa o Mac OS X (v10.4–v10.5)

Precauções

- Instale o software do disco DIGITAL CAMERA Solution Disk fornecido antes de ligar a câmara ao computador.
- Durante a reprodução de filmes, poderão ocorrer quebras na taxa de fotogramas ou cortes de áudio, consoante as capacidades do computador.

Precauções a Ter na Ligação da Câmara ao Computador

- A ligação pode não decorrer da melhor maneira se ligar a câmara ao computador com um cabo de interface através de um hub (concentrador) USB.
- A ligação pode não ficar a funcionar devidamente se utilizar outros dispositivos USB, exceptuando rato e teclados USB, ao mesmo tempo que a câmara. Se for esse o caso, desligue os outros dispositivos do computador e tente ligar novamente a câmara.
- Não ligue duas ou mais câmaras ao computador ao mesmo tempo. As ligações poderão não funcionar correctamente.
- Nunca deixe o computador entrar em modo de espera (sleep) enquanto a câmara está ligada através de um cabo de interface USB. Se isso acontecer, nunca desligue o cabo de interface. Experimente reactivar o computador com a câmara ligada. Alguns computadores podem não reactivar devidamente se desligar a câmara no modo de espera (sleep). Consulte o manual de instruções do computador para mais informações sobre o modo de espera (sleep).

- É recomendável utilizar um transformador de CA (vendido em separado) ao estabelecer uma ligação a um computador. Certifique-se de que as pilhas/baterias estão completamente carregadas, se não for possível utilizar um transformador de CA.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para saber como ligar a câmara ao computador.

É Tão Simples! Faça Impressões Caseiras com Qualidade Profissional

Capte as imagens

Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para mais informações sobre a captação de imagens.

Instale o software no computador

Só precisa de instalar o software uma vez.

Windows (p. 10)
Macintosh (p. 34)

Ligue a câmara ao computador

Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para mais informações sobre como estabelecer uma ligação.

Precauções a Ter na Ligação da Câmara ao Computador (p. 4)

Transfira imagens para o computador

Windows (p. 14)
Macintosh (p. 36)

Imprima as imagens

Windows (p. 18)
Macintosh (p. 40)

Possibilidades Infinitas com Software de Entretenimento

ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)

Software versátil de gestão de imagens para transferir imagens, editar imagens fixas e filmes e imprimir.

Experimentar diversas técnicas de impressão

Imprima em vários formatos. Mude de formatos de papel e imprima as suas fotografias com data e comentários para desfrutar de um vasto leque de possibilidades.

Windows (p. 18) Macintosh (p. 40)

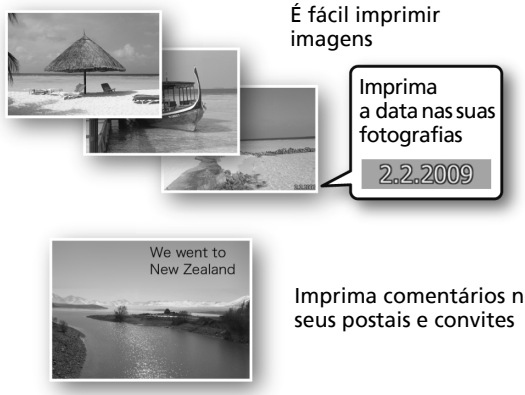
É fácil imprimir imagens
Imprima a data nas suas fotografias
2.2.2009
We went to New Zealand
Imprima comentários nos seus postais e convites

Veja várias fotografias de uma só vez com a impressão de índice.

Editar um Filme

Pode editar filmes, efectuando operações como misturar filmes e imagens fixas transferidos para o computador, adicionar texto, como títulos, adicionar música de fundo ou aplicar vários efeitos especiais.

Windows (p. 30) Macintosh (p. 52)

Extrair Imagens Fixas de Filmes

Pode extrair imagens fixas de um filme que estiver a ver e guardá-las num novo ficheiro de imagem.
Pode igualmente especificar um intervalo de fotogramas para extrair várias imagens fixas.

Windows (p. 24) Macintosh (p. 46)

Personalização Divertida da Câmara (Minha Câmara)

Utilize as suas fotografias e sons favoritos como imagem inicial ou som do obturador (apenas em alguns modelos).

Windows (p. 32) Macintosh (p. 54)

PhotoStitch (Windows/Macintosh)

Um programa para juntar várias imagens para obter imagens panorâmicas impressionantes.

Criar uma Imagem Panorâmica Conjunta

Windows (p. 31) Macintosh (p. 53)

Utilizar o CANON iMAGE GATEWAY para Tirar Partido da Internet

Acerca do CANON iMAGE GATEWAY

O CANON iMAGE GATEWAY é um serviço online de fotografias, disponível para os compradores deste produto. Os diversos serviços podem ser utilizados depois de efectuar o registo online. Consulte a página inicial para conhecer a mais recente oferta de serviços.

http://www.cig.canon-europe.com

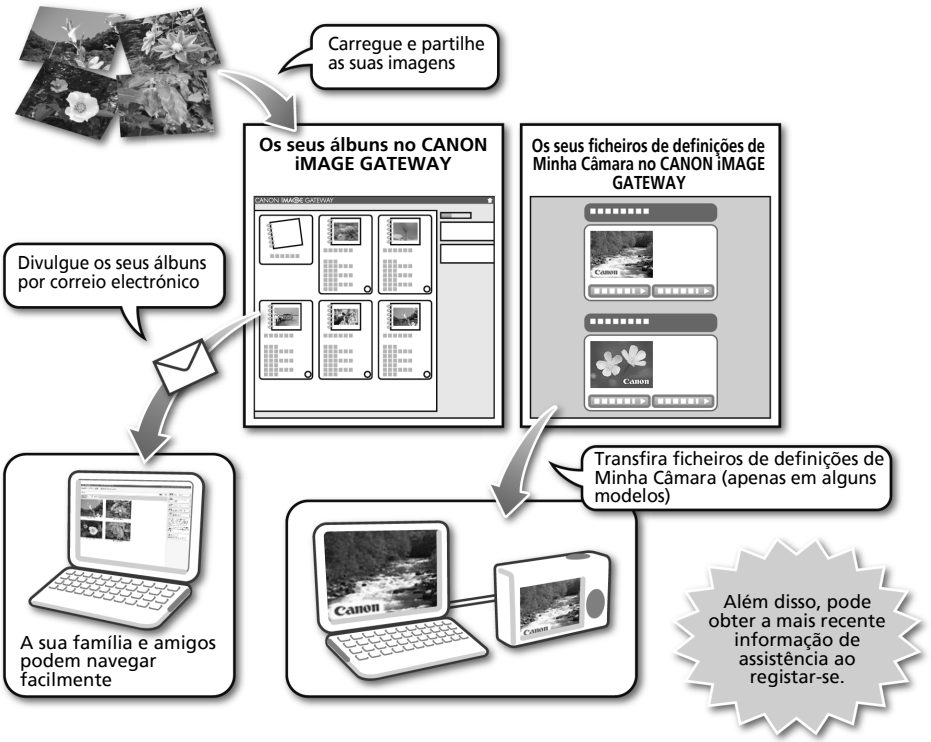
Carregue e partilhe as suas imagens
Os seus álbuns no CANON iMAGE GATEWAY
Os seus ficheiros de definições de Minha Câmara no CANON iMAGE GATEWAY
Divulgue os seus álbuns por correio electrónico
Transfira ficheiros de definições de Minha Câmara (apenas em alguns modelos)
A sua família e amigos podem navegar facilmente
Além disso, pode obter a mais recente informação de assistência ao registar-se.

- Consulte a página inicial para obter informações relativas à versão do browser (Microsoft Internet Explorer, etc.) e definições para estabelecer ligação aos serviços online de fotografia CANON iMAGE GATEWAY.
- É necessário acesso à Internet (deve ter uma conta junto de um fornecedor de serviço de internet (ISP), um browser instalado e uma ligação à Internet).
- Quaisquer encargos com a conta do ISP e taxas de acesso terão de ser pagas separadamente.

Como Tornar-se Membro

Pode efectuar o registo online utilizando o CD-ROM fornecido (disco DIGITAL CAMERA Solution Disk).

CD-ROM fornecido

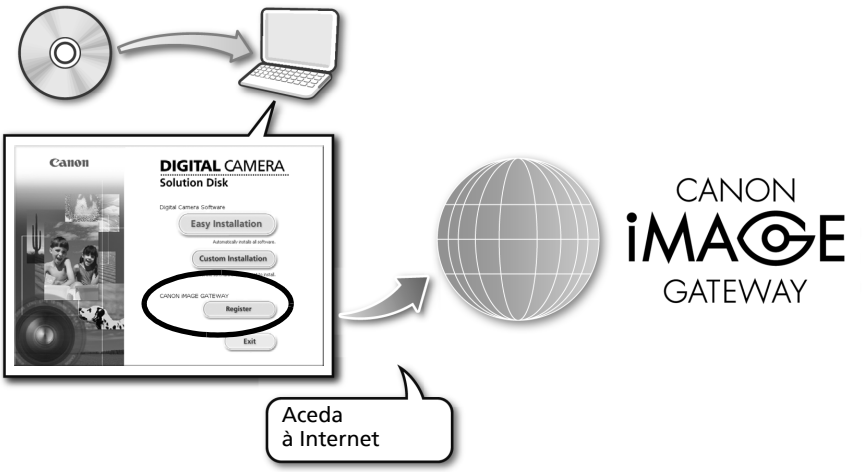

Mesmo que já tenha um registo prévio, ao registar informação adicional sobre este produto no CANON iMAGE GATEWAY poderá ter acesso à mais recente informação de assistência.

Utilize o CANON iMAGE GATEWAY com o software fornecido

Pode carregar imagens para álbuns online ou transferir ficheiros de definições de Minha Câmara (apenas em alguns modelos) utilizando o software fornecido.

Windows (ZoomBrowser EX)

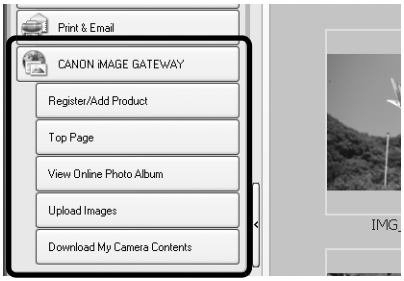

Macintosh (ImageBrowser)

Para carregar várias imagens de uma vez, utilize o ZoomBrowser EX ou o ImageBrowser para reduzir o tamanho de imagem num só lote para tornar a tarefa mais fácil.

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Preparativos

Este capítulo explica como instalar o software. Leia este capítulo antes de ligar a câmara ao computador pela primeira vez.

Instalar o Software

Comece por instalar o software a partir do disco DIGITAL CAMERA Solution Disk.

- Instale o software antes de ligar a câmara ao computador.
- Tem de ter autorização como Administrador do Sistema do Computador para instalar programas.
- É necessária uma placa de som para reproduzir as faixas de áudio dos ficheiros de filme.
- É necessário o Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior.

Itens a Preparar

- Câmara e computador
- Disco DIGITAL CAMERA Solution Disk
- Cabo de interface fornecido com a câmara

Procedimentos de instalação

1 Certifique-se de que a câmara NÃO está ligada ao computador.

Se estiver, desligue o cabo. Não é possível instalar o software devidamente se a câmara estiver, logo à partida, ligada ao computador.

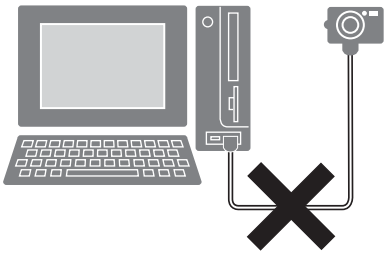

2 Feche quaisquer programas que estejam a ser executados.

3 Coloque o disco DIGITAL CAMERA Solution Disk na unidade de CD-ROM do computador.

Se a janela [User Account Control/Controlo de Conta de Utilizador] surgir, siga as instruções apresentadas no ecrã para prosseguir.
Se o painel de instalação não aparecer automaticamente, siga os procedimentos abaixo indicados.

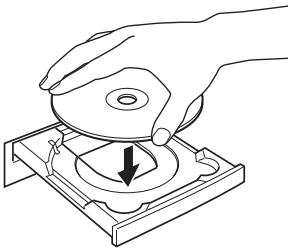

Como Iniciar o Painel de Instalação

Utilize os procedimentos abaixo indicados para iniciar o painel de instalação se este não aparecer automaticamente.

1. Seleccione [Computer/Computador] ou [My Computer/O Meu Computador] no menu [Start/Iniciar].
2. Clique no ícone do CD-ROM com o botão direito do rato e seleccione [Open/Abrir].
3. Faça duplo clique no ícone [SETUP.EXE]* .
4. Quando a janela [User Account Control/Controlo de Conta de Utilizador] surgir, siga as instruções apresentadas no ecrã para prosseguir.

* Em alguns computadores, poderá não aparecer a extensão de ficheiro [.EXE] acima indicada.

4 Clique no botão [Easy Installation/ Instalação Fácil] do Software da Câmara Digital.

Para escolher o software a instalar individualmente, clique em [Custom Installation/Instalação Personalizada].

Painel de Instalação

5 Se estiverem a ser executados outros programas de software, feche-os antes de clicar em [OK].

6 Reveja as definições de instalação e clique em [Install/Instalar].

Os itens na lista podem diferir dos apresentados nas ilustrações, consoante o software instalado no seu computador.

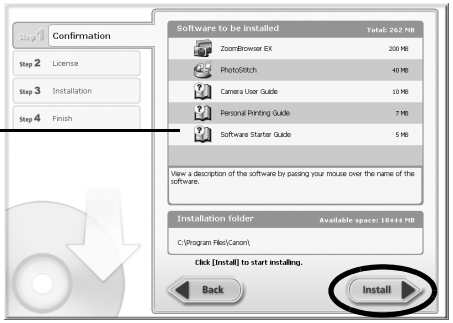
Step 1 Confirmation
Step 2 License
Step 3 Installation
Step 4 Finish
Software to be installed
Total: 262 MB
ZoomBrowser EX 200 MB
PhotoStitch 40 MB
Camera User Guide 10 MB
Personal Printing Guide 7 MB
Software Starter Guide 5 MB
View a description of the software by passing your mouse over the name of the software.
Installation folder
Available space: 18444 MB
C:\Program Files\Canon\
Click [Install] to start installing.
Back
Install

7 Clique em [Yes/Sim] se concordar com todos os termos do contrato de licenciamento de software.

A instalação é iniciada.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para proceder à instalação. Clique em [Yes/Sim] se for apresentada uma confirmação para a instalação do Microsoft .NET Framework.

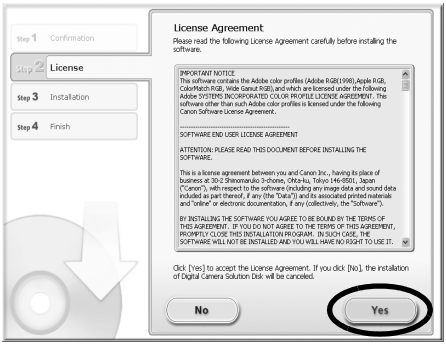
Step 1 Confirmation
Step 2 License
Step 3 Installation
Step 4 Finish
License Agreement
Please read the following License Agreement carefully before installing the software.
IMPORTANT NOTICE
SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
Click [Yes] to accept the License Agreement. If you click [No], the installation of Digital Camera Solution Disk will be canceled.
No
Yes

8 Quando a instalação estiver concluída, seleccione [Restart computer immediately (Recommended)/Reiniciar o computador imediatamente (Recomendado)] e clique em [Restart/Reiniciar].

Nesta fase, NÃO retire ainda o disco Solution Disk da unidade de CD-ROM.

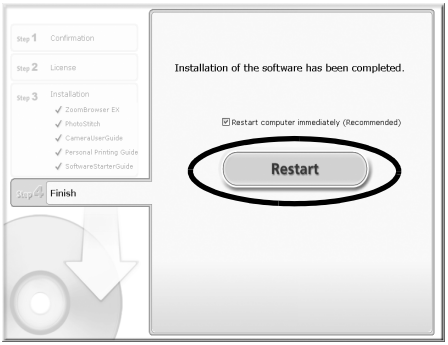

Se não for preciso reiniciar o computador, aparecerá o ecrã [Finish/Concluir]. Clique em [Finish/Concluir] e retire o disco Solution Disk da unidade de CD-ROM para concluir a instalação.

9 Retire o disco da unidade de CD-ROM quando surgir o ecrã normal de ambiente de trabalho, após reiniciar o computador.

A instalação do software está concluída.

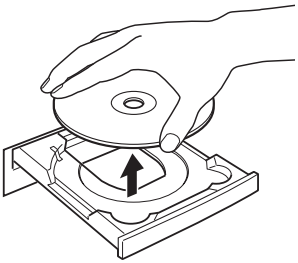

Consulte *Desinstalar o Software* (p. 56) para apagar os programas instalados.

Para garantir a segurança dos computadores com o Microsoft .NET Framework instalado, será necessário actualizar o computador utilizando o Windows Update.

Já pode transferir imagens da câmara para o computador (p. 14).

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Noções Básicas

Este capítulo descreve como utilizar o ZoomBrowser EX para transferir imagens da câmara para o computador e imprimi-las.
Avance para este capítulo depois de ter concluído os procedimentos de preparação na secção *Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Preparativos*.

Transferir Imagens para o Computador

Comece por transferir as imagens para o seu computador. Os procedimentos de transferência são ligeiramente diferentes, conforme esteja a utilizar uma ligação da câmara ao computador (ver abaixo) ou um leitor de cartões de memória (p. 16).

- É possível que não consiga transferir imagens com a câmara ligada ao computador, se houver um grande número de imagens (cerca de 1 000) no cartão de memória. Nesse caso, utilize um leitor de cartões de memória para efectuar a transferência.
- Os ficheiros de filmes demoram mais tempo a transferir devido ao seu tamanho.

Ligação da Câmara ao Computador

1 Depois de ligar o cabo de interface fornecido à porta USB do computador e ao terminal DIGITAL da câmara, ligue a câmara, defina-a para o modo de reprodução e prepare-a para comunicar com o computador.

Os métodos para ligar a câmara ao computador e para configurar a câmara com o modo correcto de ligação variam consoante os modelos de câmara. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

2 Seleccione [Canon CameraWindow] quando aparecer uma caixa de diálogo (caixa de diálogo Eventos) semelhante à que aparece à direita e clique em [OK].

No Windows Vista, seleccione [Download Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Transfere Imagens da Câmara Canon Utilizando o CameraWindow], na caixa de diálogo Reproduzir automaticamente.

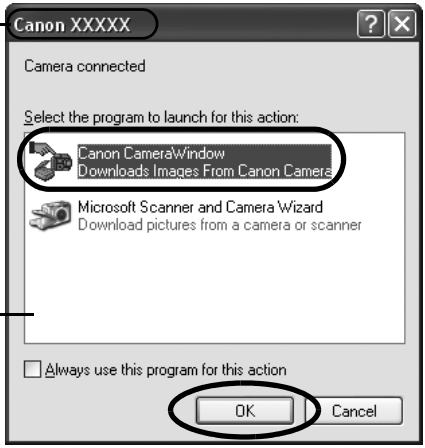
Canon XXXXX
Camera connected
Select the program to launch for this action:
Canon CameraWindow
Downloads Images From Canon Camera
Microsoft Scanner and Camera Wizard
Download pictures from a camera or scanner
Always use this program for this action
OK
Cancel

O nome do modelo da câmara ou [Canon Camera/Câmara Canon] surgirá aqui.

Podem aparecer diferentes programas consoante as definições do seu computador.

Se a caixa de diálogo Eventos não aparecer, clique no menu [Start/Iniciar] e seleccione [All Programs/Todos os Programas] ou [Programs/Programas], seguido de [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] e [CameraWindow].

O CameraWindow é apresentado quando a câmara e o computador estiverem no modo de comunicação (as imagens não são transferidas neste momento).

3 Clique em [Transfer Untransferred Images/Transferir Imagens Não Transferidas].

CameraWindow

Clique neste botão para fechar o ecrã inicial.

Janela de Miniaturas **Janela de Visualização**

- Para ver imagens na câmara ou para transferir apenas uma parte das imagens, clique em [Operate Images on Camera/Utilizar Imagens na Câmara].
- Também pode clicar em na Janela de Visualização para carregar para a câmara imagens que tenham sido transferidas para o computador.

Quando clicar em [OK] na janela de conclusão da transferência de imagens, as imagens transferidas serão apresentadas na Janela Principal.

Por predefinição, as imagens transferidas ficam guardadas nas pastas criadas em [Pictures/Imagens] ou [My Pictures/As Minhas Imagens]. Os nomes das pastas representam as datas em que as fotografias foram tiradas.

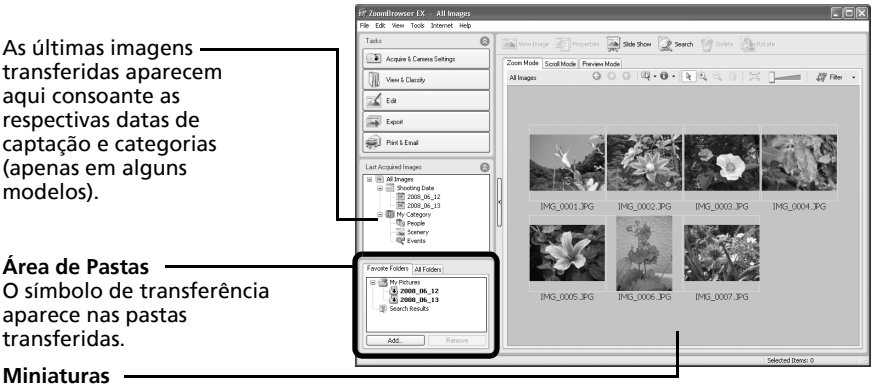
As últimas imagens transferidas aparecem aqui consoante as respectivas datas de captação e categorias (apenas em alguns modelos).
Área de Pastas
O símbolo de transferência aparece nas pastas transferidas.
Miniaturas

De seguida, imprima as imagens (p. 18).

Ligação do Leitor de Cartões de Memória

1 Insira o cartão de memória no leitor.

Se necessário, utilize um adaptador de cartões vendido à parte.
Consulte o manual do leitor de cartões de memória para obter instruções sobre a sua ligação e funcionamento.

2 Seleccione [View/Download Images using Canon ZoomBrowser EX/Ver/Transferir Imagens Utilizando o Canon ZoomBrowser EX] quando aparecer a caixa de diálogo à direita e clique em [OK].

Se a caixa de diálogo acima apresentada não aparecer, clique no menu [Start/Iniciar] e seleccione [All Programs/Todos os Programas] ou [Programs/Programas], seguido de [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] e avance para o passo 3.

3 Clique em [Download Images/Transferir Imagens].

Pode ajustar as definições, como o tipo de imagem a transferir e a pasta de destino, clicando em [Preferences/Preferências].

- Por predefinição, a transferência de todas as imagens que ainda não foram transferidas será feita para a pasta [Pictures/Imagens] ou [My Pictures/As Minhas Imagens].
- Clique em [Lets you select and download images/Permite seleccionar e transferir imagens] para visualizar as imagens do cartão de memória numa lista. Verifique as imagens antes de proceder à transferência e transfira apenas as imagens seleccionadas.
- Consulte *Organização da Pasta do Cartão de Memória* (p. 57) para mais informações sobre a organização da pasta e os nomes dos ficheiros do cartão de memória.

As imagens transferidas são guardadas em pastas, de acordo com a data de captação.

Simultaneamente, aparecerão também agrupadas por datas e categorias na secção [Last Acquired Images/Últimas Imagens Obtidas] (apenas em alguns modelos).

De seguida, imprima as imagens (p. 18).

Imprimir Imagens

Existem três métodos para utilizar o ZoomBrowser EX para imprimir imagens: [Photo Print/ Impressão de Fotografias], [Index Print/Impressão de Índice] e [Print Using Other Software/ Imprimir Utilizando Outro Software]. Esta secção explica como utilizar a opção [Photo Print/ Impressão de Fotografias].

- Os filmes não podem ser impressos, mas pode imprimir imagens fixas guardadas a partir dos filmes.
- Para utilizar a opção Impressão de Índice, clique em [Print & Email/Imprimir e Enviar por Correio Electrónico] na Janela Principal e, em seguida, em [Index Print/Impressão de Índice].

Impressão de Fotografias

Imprime uma imagem em cada página.

1 Clique em [Print & Email/Imprimir e Enviar por Correio Electrónico] na Janela Principal do ZoomBrowser EX e, em seguida, em [Photo Print/Impressão de Fotografias].

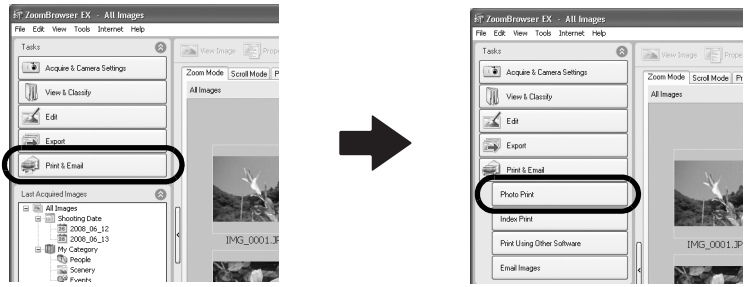

2 Escolha as imagens depois de confirmar se seleccionou [1. Select Images/ 1. Seleccionar Imagens].

Pode seleccionar várias imagens carregando na tecla [Ctrl] enquanto clica em diferentes imagens.

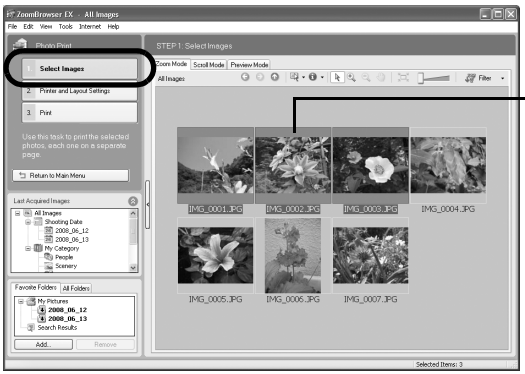

O fundo das imagens seleccionadas fica azul.

3 Clique em [2. Printer and Layout Settings/2. Definições da Impressora e Apresentação] e ajuste as categorias conforme necessário.

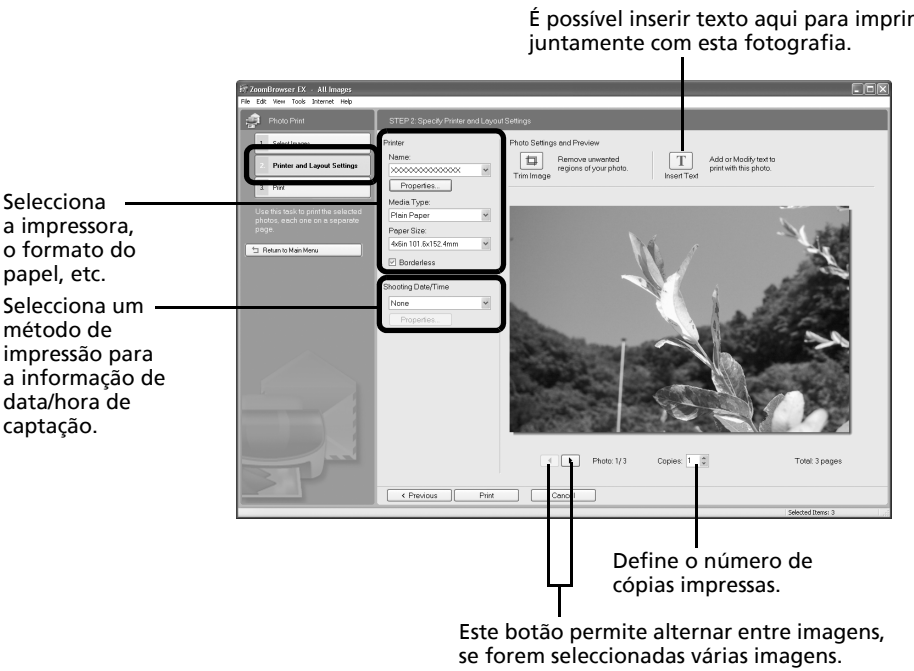

4 Clique em [3. Print/3. Imprimir].
A impressão será iniciada.

Este capítulo descreveu as noções básicas sobre o ZoomBrowser EX.
Assim que as dominar bem, experimente passar às técnicas avançadas.

• *Utilizar o Software numa Plataforma Windows — Técnicas Avançadas* (p. 20).

Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Técnicas Avançadas

Este capítulo descreve várias funções do ZoomBrowser EX.
Avance para este capítulo quando já dominar bem todos os procedimentos básicos do capítulo *Utilizar o Software numa Plataforma Windows – Noções Básicas* do ZoomBrowser EX.

Janelas do ZoomBrowser EX

Esta secção descreve as principais janelas do ZoomBrowser EX: Janela Principal, Janela do Visualizador e Janela de Propriedades.

Janela Principal

Esta janela serve para ver e organizar imagens transferidas para o computador.

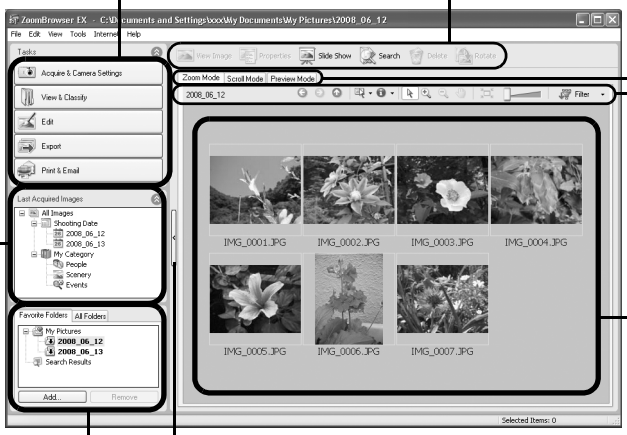
Botões de Tarefas (p. 21)
Botões de Funções (p. 23)
Modo de Visualização (p. 22)
Painel de Controlo de Visualização (p. 23)
Área de Actividade (p. 21)
Mostra e oculta os Botões de Tarefas, a secção Últimas Imagens Obtidas e a Área de Pastas.
Área de Pastas (p. 21)
Últimas Imagens Obtidas (p. 21)

Botões de Tarefas

- As tarefas do ZoomBrowser EX estão dispostas como num índice.
- Clique num botão de Tarefas para realizar a tarefa pretendida.
  Estas funções estão descritas em *Funções do ZoomBrowser EX* (p. 26)

Área de Pastas

- Utilize esta área para seleccionar pastas. As pastas seleccionadas e as imagens dentro das pastas seleccionadas são apresentadas na Área de Actividade.
  Se seleccionar previamente uma unidade de rede através do Explorador do Windows, pode visualizar pastas da rede, mas não pode adicionar, alterar ou eliminar essas pastas na Área de Actividade.
- Se seleccionar [Favorite Folders/Pastas Favoritas], só pode visualizar pastas que tenham sido registadas previamente como Pastas Favoritas. É recomendável registar nas Pastas Favoritas as pastas que utilize com frequência. Se seleccionar [All Folders/Todas as Pastas], serão apresentadas todas as pastas.

Métodos para Registar uma Pasta Favorita

- Se visualizar [Favorite Folders/Pastas Favoritas]: clique em [Add/Adicionar] e seleccione uma pasta.
- Se visualizar [All Folders/Todas as Pastas]: seleccione uma pasta e clique em [Add to Favorites/Adicionar aos Favoritos].
- Para eliminar uma pasta na área Pastas Favoritas, seleccione uma pasta e clique no botão [Delete/Eliminar].

Últimas Imagens Obtidas

- Pode ver as imagens agrupadas em função da data de captação ou da Minha Categoria (apenas em alguns modelos).

Área de Actividade

- As pastas e as imagens dentro das pastas seleccionadas na secção Últimas Imagens Obtidas ou na Área de Pastas são apresentadas aqui. O tipo de visualização varia consoante o Modo de Visualização seleccionado.
- Pode ordenar as imagens, na Área de Actividade, por nome dos ficheiros, datas de captação ou por outras características seleccionando [View/Visualizar] e [Sort by/Ordenar por].
- Os ícones abaixo indicados aparecem associados às imagens, de acordo com os respectivos atributos.

Imagens captadas com o modo Corte & Cola da câmara

Imagens RAW

Filmes

Imagens protegidas

Imagens captadas com a função AEB da câmara

Imagens rodadas (apenas no visor)

Modo de Visualização

• Selecciona o tipo de visualização para a Área de Actividade.

Zoom Mode/Modo de Zoom

Apresenta todas as imagens de uma pasta como miniaturas. Este modo é prático para procurar imagens, já que podem ser apresentadas várias ao mesmo tempo.

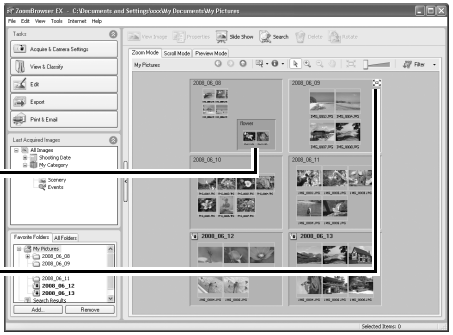

Se existirem outras pastas contidas dentro de uma pasta, as respectivas imagens também aparecem como miniaturas.

Se colocar o cursor do rato em cima de uma pasta, aparecerá ⛶ no canto superior direito. Se clicar aqui, essa pasta será ampliada.

Scroll Mode/Modo de Deslocação

Aparecem as imagens da pasta seleccionada e as respectivas subpastas. Se definir a profundidade (nível) de visualização das pastas para [1] ou mais, aparecem igualmente as miniaturas das imagens da pasta. Pode alterar a profundidade da pasta no menu [Tools/ Ferramentas], através da opção [Preferences/ Preferências].

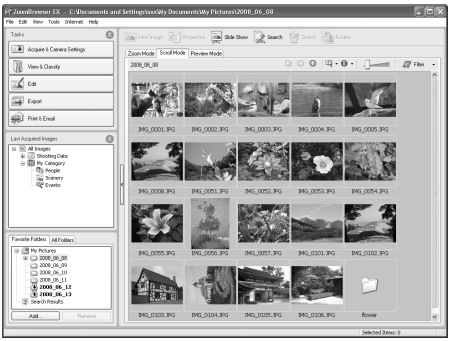

Preview Mode/ Modo de Pré-visualização

Este modo permite ver a imagem mais ampliada e as respectivas informações.

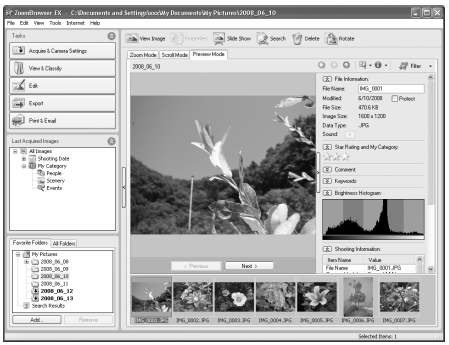

No modo de zoom ou no modo de deslocação, colocar o cursor do rato em cima de uma miniatura faz com que a imagem apareça mais ampliada numa janela de Ampliação pelo Rato. Também pode programar a janela de Ampliação pelo Rato para que não apareça no menu (Mostrar Informação).

Painel de Controlo de Visualização

• Neste painel, é possível configurar as definições de visualização da Área de Actividade.

Menu de Selecção
Clique aqui para seleccionar/anular a selecção de todas as imagens na Área de Actividade.

Ajustar à Janela
Permite alterar o tamanho das miniaturas de forma a caberem na janela.

Tamanho de Visualização
Altera o tamanho da miniatura na Área de Actividade.

Mostrar/Ocultar Informações da Imagem
Seleccione aqui as informações a mostrar/ocultar sobre a imagem, tais como o nome do ficheiro, a data de captação ou a classificação que aparece por baixo da miniatura.

Botão de Selecção
Utilize-o para seleccionar imagens no modo de Zoom.

Menu Filtros
Apenas são apresentadas imagens que satisfaçam determinadas condições.

Botões de Funções

• Estes botões estão disponíveis para executar várias funções.

Botão View Image/Visualização de Imagens
Apresenta a imagem ou o filme seleccionado na Janela do Visualizador.

Botão Slide Show/Apresentação
Inicia uma apresentação das imagens seleccionadas.

Botão Rotate/Rodar
Roda a imagem seleccionada.

Botão Properties/Propriedades
Apresenta informações sobre a imagem seleccionada na Janela de Propriedades.

Botão Search/Procurar
Procura imagens com base em critérios como Classificação por Estrelas, data de modificação, data de captação, comentários ou palavras-chave.

Botão Delete/Eliminar
Elimina as imagens ou pastas seleccionadas.

Janela do Visualizador

Faça duplo clique numa imagem da Área de Actividade para que seja apresentada na Janela do Visualizador.

Menu Edit/Editar
Permite editar, efectuando operações como redução do efeito de olhos vermelhos, ajustar cores e brilho, fazer cortes e introduzir títulos. Pode igualmente utilizar este menu para iniciar outros programas de edição.

Botão para Imprimir
Imprime a imagem visualizada.

Botão de Apresentação de Informações de Captação
Apresenta informações sobre a captação da imagem.

Botão Synchronize/ Sincronizar
Sincroniza as definições de visualização quando são apresentadas várias imagens.

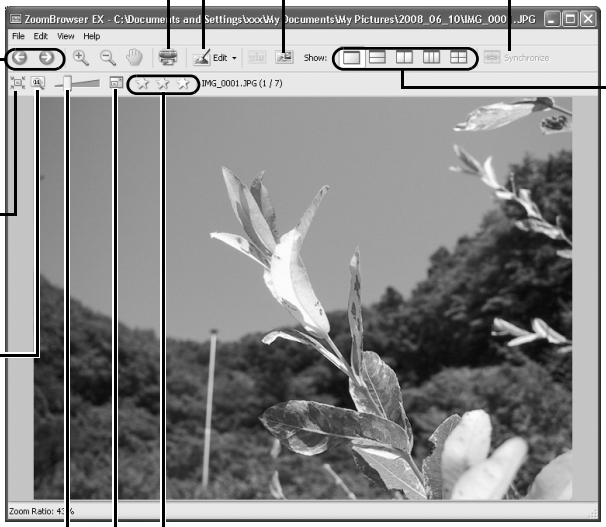

Botão de Selecção de Imagens
Alterna entre imagens.

Adapta o tamanho de visualização da imagem ao tamanho da Janela do Visualizador.

As imagens são apresentadas em tamanho real na Janela do Visualizador.

Botão de Número de Visualizações
Apresenta várias imagens ao mesmo tempo. É útil para comparar imagens.

Zoom
Altera a definição de zoom da imagem.

Classificação por Estrelas
Define a Classificação por Estrelas para uma imagem.

Botão de Apresentação em Ecrã Inteiro
Apresenta a imagem em modo de ecrã inteiro. Clique na imagem ou carregue numa tecla para repor o modo de visualização normal.

- **Apresentação de Imagens RAW**
  O botão [Display Original Image/Visualizar Imagem Original] é apresentado por baixo da imagem. Se clicar nesse botão, a imagem convertida aparecerá na Janela do Visualizador.
- **Apresentação de Filmes**
  - Aparecerão botões por baixo do filme, permitindo que seja reproduzido ou que o som seja ajustado.
  - Pode extrair imagens fixas de filmes clicando no botão [Save as still image/ Guardar como imagem fixa], apresentado junto aos botões de Classificação por Estrelas. Também pode eliminar secções indesejadas no início ou no fim de filmes clicando no botão [Cut Movie/Cortar Filme].

Janela de Propriedades

A Janela de Propriedades aparece quando selecciona uma imagem na Área de Actividade e clica no botão Propriedades. A Janela de Propriedades não aparece no Modo de Pré-visualização.

Mostra ou oculta categorias.

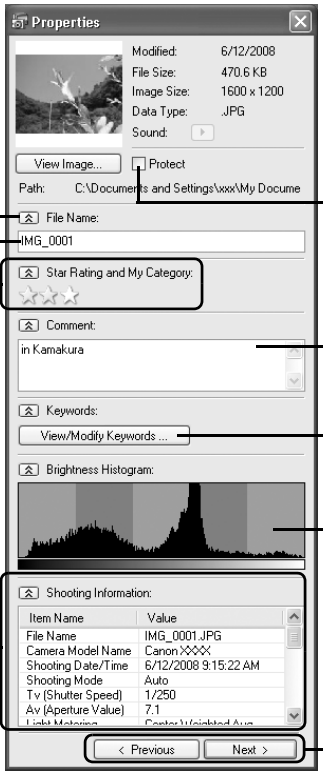

File Name/ Nome do Ficheiro
O nome do ficheiro pode ser alterado.

Star Rating and My Category/Classificação por Estrelas e Minha Categoria
Define a classificação a atribuir a uma imagem.
Será apresentado um ícone se for definida uma Minha Categoria (apenas em alguns modelos).

Shooting Information/ Informações de Captação
Apresenta informações detalhadas, como a velocidade do obturador e a definição de compensação de exposição. O tipo de informação apresentada depende do modelo da câmara.

Protect/Proteger
Impede que se grave por cima ou que se elimine uma imagem.

Comment/Comentário
Pode introduzir um comentário aqui.

Keywords/Palavras-chave
Define as palavras-chave utilizadas nas procuras.

Brightness Histogram/ Histograma de Brilho
Gráfico da distribuição dos brilhos e sombras na imagem.

Botões de Selecção de Imagens
Se forem seleccionadas várias imagens através da Janela de Propriedades, poderá alternar entre as imagens cujas informações sejam apresentadas.

Funções do ZoomBrowser EX

Esta secção faz uma breve introdução às funções do ZoomBrowser EX.

Algumas funções do ZoomBrowser EX poderão não estar disponíveis em alguns modelos de câmaras. Consulte a secção *Especificações* do *Manual do Utilizador da Câmara* para verificar se o seu modelo as suporta.

Fluxo de Trabalho

O fluxo de trabalho que se segue é utilizado no ZoomBrowser EX.

1 Clique num botão de Tarefas.

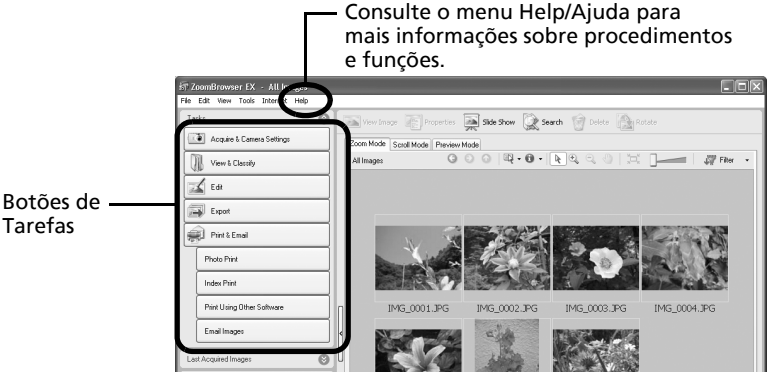

Os botões de Tarefas são explicados em *Funções dos Botões de Tarefas* (p. 27).

2 Efectue os procedimentos de acordo com as instruções.

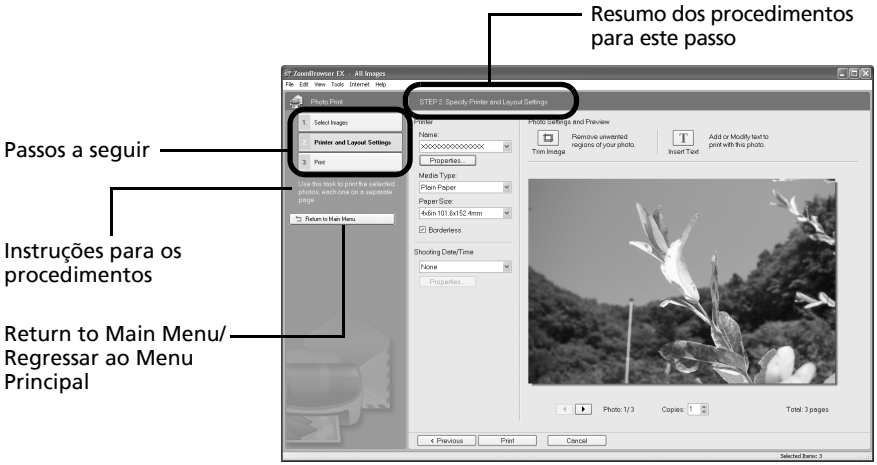

Funções dos Botões de Tarefas

Acquire & Camera Settings/ Definições da Câmara & Obtenção

Connect to Camera/Ligação à Câmara

Quando a câmara é ligada e o CameraWindow é apresentado, pode efectuar as seguintes acções.

Acquire Images/Obter Imagens
Transfere imagens da câmara (p. 14).

Print Images/Imprimir Imagens
Selecciona e imprime as imagens da câmara.

Write to Camera/Gravar na Câmara
As imagens transferidas para um computador podem ser transferidas novamente para a câmara. As câmaras que utilizam o tipo de dados "MOV" podem reproduzir filmes transferidos novamente para a câmara, caso tenham sido filmados com a mesma. Consulte o item "Tipo de Dados" em "Especificações", na parte final do *Manual do Utilizador da Câmara*, para verificar se a câmara utiliza o tipo de dados "MOV". Poderá não conseguir reproduzir filmes gravados com outra câmara.

Set to Camera/Definições da Câmara
Define o nome do proprietário da câmara.

Acquire Images from Memory Card/Obter Imagens do Cartão de Memória

Transfere imagens do cartão de memória (p. 16).
Também pode seleccionar imagens do cartão de memória e imprimi-las.

Transfer Images to Memory Card/ Transferir Imagens para o Cartão de Memória

Transfere imagens do computador para o cartão de memória.

View & Classify/Ver e Organizar

View as a Slide Show/ Ver como Apresentação

Inicia uma apresentação de imagens seleccionadas na Área de Actividade.

Rename Multiple Files/Alterar o Nome de Vários Ficheiros

Altera os nomes dos ficheiros das imagens seleccionadas numa única passagem.

Classify into Folder/Organizar em Pastas

Organiza as imagens e guarda-as numa determinada pasta.

Search/Procurar

Permite efectuar a procura de imagens com base em critérios como Classificação por Estrelas, data de modificação, data de captação, comentários ou palavras-chave. As Classificações por Estrelas, os comentários e as palavras-chave podem ser definidos na coluna de informações das imagens, no Modo de Pré-visualização ou na Janela de Propriedades.

Edit/Editar

Edit Image/Editar Imagem
Permite fazer edição de imagens, como corte, correcção de imagens, inserção de comentários e redução do efeito de olhos vermelhos. Pode igualmente utilizar esta função para iniciar outros programas de edição de imagens.

Stitch Photos/Fotos Corte & Cola
Permite juntar várias imagens para criar uma grande imagem panorâmica (p. 31).

Edit Movie/Editar Filme
Permite editar filmes ou imagens fixas em conjunto. Pode adicionar títulos, músicas de fundo e aplicar vários efeitos (p. 30).

Export/Exportar

Export Still Images/ Exportar Imagens Fixas
Permite alterar o tamanho ou o tipo de imagem e exportá-la como uma nova imagem.

Export Movies/Exportar Filmes
Permite alterar o tamanho ou o tipo de filme e exportá-lo como um novo filme.

> A exportação de filmes poderá demorar bastante tempo (p. 30).

Extract Frames From a Movie/Extrair Fotogramas de um Filme
Permite extrair imagens fixas de uma determinada parte de um filme e gravá-las como ficheiros de imagem.

Export Shooting Properties/Exportar Propriedades de Captação
Permite seleccionar os dados necessários das informações de captação e exportá-los num ficheiro de texto.

Export as a Screen Saver/Exportar como Protector de Ecrã
Exporta a imagem como ficheiro de protector de ecrã.

Export as a Wallpaper/Exportar como Papel de Parede
Exporta a imagem como ficheiro de papel de parede.

Backup to CD/Cópias de Segurança em CD
Copia imagens para um CD-R/RW, para criar cópias de segurança.

> A função Backup to CD/Cópias de Segurança em CD só pode ser utilizada em computadores que cumpram os requisitos abaixo indicados.
> • Unidade CD-R/RW fornecida como equipamento standard
> • Capacidades de gravação em CD-R/RW a funcionar correctamente

Print & Email/Imprimir e Enviar por Correio Electrónico

Photo Print/Impressão de Fotografias
Imprime uma imagem por página (p. 18).
Pode imprimir fotografias facilmente.

Index Print/Impressão de Índice
Dispõe em linha versões das imagens em miniatura e imprime.

Print Using Other Software/Imprimir Utilizando Outro Software
Seleccione o software a utilizar e imprima.

Email Images/Enviar Imagens por Correio Electrónico
Converte as imagens seleccionadas para o tamanho indicado para envio por correio electrónico. Pode igualmente utilizar esta função para iniciar o programa de correio electrónico automaticamente após a conversão.

Outras Funções

O ZoomBrowser EX conta também com as seguintes funções.

[My Camera Settings/Definições de Minha Câmara] (apenas em alguns modelos)
Pode definir as definições da câmara, tais como a imagem inicial ou o som do obturador (p. 32).

Editar Filmes

Pode criar e editar filmes: misture filmes e imagens fixas transferidos para o computador, adicione música de fundo, insira títulos e texto e aplique vários efeitos aos filmes.

Os filmes editados com esta função não podem ser transferidos novamente para a câmara.

1 Clique em [Edit/Editar] na Janela Principal do ZoomBrowser EX e depois em [Edit Movie/Editar Filme].

2 Clique em [1. Add Images/1. Adicionar Imagens] e seleccione a imagem (de filme ou fixa) que pretende editar.
Pode seleccionar aproximadamente 15 filmes do tipo MOV com resolução de 1280x720.

3 Siga os passos à esquerda da janela para editar o filme e guardá-lo.

Área de Storyboard
Apresenta miniaturas das imagens seleccionadas.
Junta as imagens por ordem, da esquerda para a direita.

Caixa de Efeitos de Transição
Encontra-se entre imagens adjacentes e apresenta os símbolos dos efeitos de transição que unem as imagens.

- O tamanho dos filmes que pode guardar quando selecciona MOV com [Save image type/Guardar tipo de imagem] é apresentado à direita. Será apresentada uma mensagem se tentar guardar um filme mais longo. Reduza a duração ou o tamanho do filme, se tal acontecer.

Tamanho do Filme	Duração Máx.
1920x1080	10 minutos
1280x720	20 minutos
640x480	30 minutos
320x240	60 minutos

- Guardar filmes é demorado, especialmente os filmes de tipo MOV guardados através da selecção de [Save image type/Guardar tipo de imagem], que demora bastante tempo.
Ex: um minuto de filme com resolução de 1280x720 demora cerca de 9 minutos a guardar.

Juntar Imagens Panorâmicas – PhotoStitch

Pode criar uma grande imagem panorâmica juntando várias imagens de um motivo captado em separado. O PhotoStitch detecta automaticamente as áreas de sobreposição das imagens adjacentes e corrige o tamanho e a orientação. Também pode especificar manualmente as áreas de sobreposição.

1 Clique em [Edit/Editar] na Janela Principal do ZoomBrowser EX e clique em [Stitch Photos/Fotos Corte & Cola].

2 Clique em [1. Select Images/1. Seleccionar Imagens] e seleccione várias imagens da Área de Actividade.

3 Clique em [2. Open PhotoStitch/ 2. Abrir PhotoStitch].

Instruções

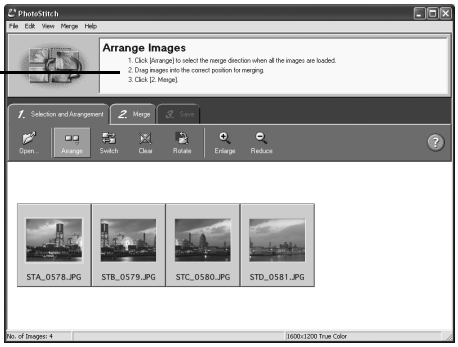

4 Junte as imagens segundo as instruções do painel de ajuda que aparece no topo da janela do PhotoStitch.

Imagens Captadas no Modo Corte & Cola

É fácil juntar imagens se forem captadas no modo Corte & Cola, pois o PhotoStitch permite detectar automaticamente a ordem e a orientação das imagens. As séries de imagens são guardadas em conjunto numa única pasta quando são transferidas da câmara.

Símbolo que aparece nas imagens captadas no modo Corte & Cola.

- Alguns modelos de câmaras poderão não suportar o modo Corte & Cola.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para mais informações sobre a captação de imagens no modo Corte & Cola.
- Não é possível juntar de forma precisa imagens captadas no modo Corte & Cola com um conversor de grande angular, um conversor de teleobjectiva ou uma objectiva de grandes planos.

Personalização Divertida da Câmara através das Definições de Minha Câmara

A imagem inicial, o som inicial, o som do obturador, o som de operação e o som do temporizador são denominados definições de Minha Câmara. As definições de Minha Câmara são guardadas no computador ao instalar o software fornecido. Este tópico explica como registar as definições de Minha Câmara guardadas no computador com a câmara.

As funções de Minha Câmara apenas estão disponíveis em modelos de câmaras compatíveis com as funções da Minha Câmara na secção *Especificações* do *Manual do Utilizador da Câmara*.

- Para registar as definições de Minha Câmara com a câmara, certifique-se de que o software fornecido se encontra instalado.
- Não interrompa a ligação à câmara desligando o cabo de interface ou desligando a câmara enquanto as definições de Minha Câmara estiverem a ser adicionadas à câmara ou guardadas no computador a partir da câmara.

Adicionar Definições de Minha Câmara à Câmara

1 Depois de ligar o cabo de interface fornecido à porta USB do computador e ao terminal DIGITAL da câmara, ligue a câmara, defina-a para o modo de reprodução e prepare-a para comunicar com o computador.

Os métodos para ligar a câmara ao computador e para configurar a câmara com o modo correcto de ligação variam consoante os modelos de câmara. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

2 Clique em [Cancel/Cancelar] (no Windows Vista) para fechar a caixa de diálogo Eventos, caso esta apareça.

Se o CameraWindow for apresentado, clique em [Operate Images on Camera/Utilizar Imagens na Câmara] e, em seguida, clique em na Janela de Visualização para fechar o CameraWindow.

CameraWindow

3 No menu [Start/Iniciar], seleccione [All Programs/Todos os Programas] ou [Programs/Programas], seguido de [Canon Utilities], [CameraWindow], [MyCamera] e [MyCamera].

A janela Minha Câmara será apresentada.

4 Clique em [Connect to camera/ Ligar à câmara].

A janela Minha Câmara que mostra as imagens na câmara será apresentada.

5 Seleccione o separador [Setup as a theme/Definir como tema].

Para definir a imagem ou o som inicial individualmente, seleccione o separador [Set individually/Definir individualmente].

6 Seleccione as definições que pretende adicionar e substituir.

Definições a adicionar: seleccione a partir da lista [My Computer/O Meu Computador].
Definições a substituir: seleccione a partir da lista [Camera/Câmara].

7 Clique em [Save to Camera/Guardar na Câmara].

Se clicar em [OK], as definições previamente registadas na câmara serão substituídas.

Apresenta as definições guardadas no computador.

Botão [Delete/ Eliminar] Elimina as definições do computador.

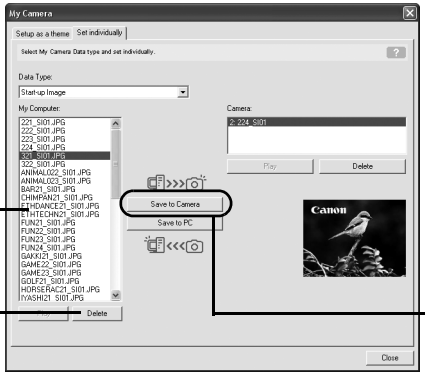

Botão [Save to PC/ Guardar no PC] Guarda no computador ficheiros de definições registados com a câmara.

8 Alterar as definições de Minha Câmara com a câmara.

Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Preparativos

Este capítulo explica como instalar o software. Leia este capítulo antes de ligar a câmara ao computador pela primeira vez.

Instalar o Software

Comece por instalar o software a partir do disco DIGITAL CAMERA Solution Disk.

Itens a Preparar

- Câmara e computador
- Disco DIGITAL CAMERA Solution Disk
- Cabo de interface fornecido com a câmara

O software Macintosh só pode ser utilizado em discos formatados no formato OS Extended (journaled).

Procedimentos de Instalação

1. Feche quaisquer programas que estejam a ser executados.
2. Coloque o disco DIGITAL CAMERA Solution Disk na unidade de CD-ROM do computador.

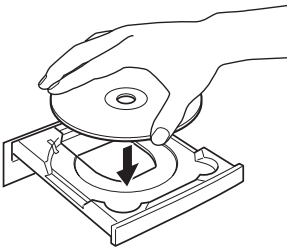

3. Faça duplo-clique no ícone [Canon Digital Camera Installer] na janela do CD-ROM.
4. Clique no botão [Install/Instalar] do Software da Câmara Digital.

Painel de Instalação

5 Seleccione [Easy Installation/Instalação Fácil] e clique em [Next/Seguinte].

Seleccione [Custom Installation/Instalação Personalizada] para escolher os programas a instalar individualmente.

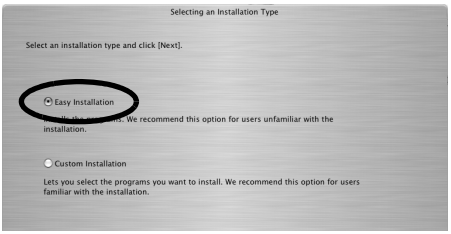
Selecting an Installation Type
Select an installation type and click [Next].
Easy Installation
installation.
Custom Installation
Lets you select the programs you want to install. We recommend this option for users familiar with the installation.

6 Clique em [Agree/Concordo] se concordar com todos os termos do contrato de licenciamento de software.

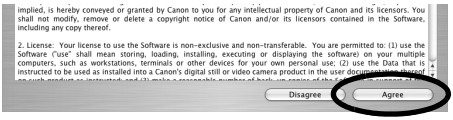

7 Reveja as definições de instalação e clique em [Next/Seguinte].

Siga as instruções apresentadas no ecrã para proceder à instalação.

8 Quando a instalação terminar, clique em [Finish/Concluir].

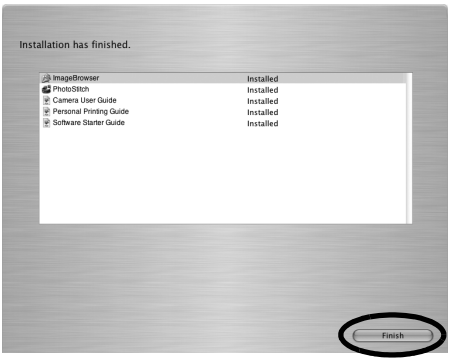

9 Clique em [Exit/Sair] no painel de instalação e retire o disco da unidade de CD-ROM.

A instalação do software está concluída.

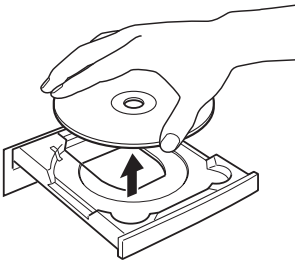

Consulte *Desinstalar o Software* (p. 56) para eliminar os programas de software instalados através destes procedimentos.

Transfira imagens para o computador (p. 36).

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Noções Básicas

Este capítulo descreve como utilizar o ImageBrowser para transferir imagens da câmara para o computador e imprimi-las.
Avance para este capítulo depois de ter concluído os procedimentos de preparação na secção *Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Preparativos*.

Transferir Imagens para o Computador

Comece por transferir as imagens para o seu computador. Os procedimentos de transferência são ligeiramente diferentes, conforme esteja a utilizar uma ligação da câmara ao computador (ver abaixo) ou um leitor de cartões de memória (p. 39).

- É possível que não consiga transferir imagens com a câmara ligada ao computador, se houver um grande número de imagens (cerca de 1 000) no cartão de memória. Nesse caso, utilize um leitor de cartões de memória para efectuar a transferência.
- Os ficheiros de filmes demoram mais tempo a transferir devido ao seu tamanho.

Ligação da Câmara ao Computador

1 Depois de ligar o cabo de interface fornecido à porta USB do computador e ao terminal DIGITAL da câmara, ligue a câmara, defina-a para o modo de reprodução e prepare-a para comunicar com o computador.

Os procedimentos para ligar a câmara ao computador e para configurar a câmara para o modo correcto de ligação variam consoante os modelos de câmaras. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

O CameraWindow é apresentado quando a câmara e o computador estiverem no modo de comunicação (as imagens não são transferidas neste momento).

2 Clique em [Transfer Untransferred Images/Transferir Imagens Não Transferidas].

CameraWindow

Clique neste botão para fechar o ecrã inicial.

Janela de Miniaturas **Janela de Visualização**

Se o CameraWindow não abrir, clique no ícone [CameraWindow], na barra de ferramentas Dock (barra na parte inferior do ambiente de trabalho).

- Para ver imagens na câmara ou para transferir apenas uma parte das imagens, clique em [Operate Images on Camera/Utilizar Imagens na Câmara].
- Também pode clicar em na Janela de Visualização para carregar para a câmara imagens que tenham sido transferidas para o computador.

Quando clicar em [OK] na janela de conclusão da transferência de imagens, as imagens transferidas serão apresentadas na Janela de Actividade.

Por predefinição, as imagens transferidas ficam guardadas nas pastas criadas em [Pictures/Imagens]. Os nomes das pastas representam as datas em que as fotografias foram tiradas.

As últimas imagens transferidas aparecem aqui consoante as respectivas datas de captação e categorias (apenas em alguns modelos).

Área de Pastas
O símbolo de transferência aparece nas pastas transferidas.

Miniatura

De seguida, imprima as imagens (p. 40).

Ligação do Leitor de Cartões de Memória

1 Insira o cartão de memória no leitor.
Se necessário, utilize um adaptador de cartões vendido à parte.
Consulte o manual do leitor de cartões de memória para mais informações sobre como ligar e utilizar o leitor.

2 Clique em [Download Images/Transferir Imagens].

Pode ajustar as definições, como o tipo de imagem a transferir e a pasta de destino, clicando em [Preferences/Preferências].

Se a janela acima apresentada não abrir, clique no ícone [CameraWindow], na barra de ferramentas Dock (barra na parte inferior do ambiente de trabalho).

- Por predefinição, todas as imagens são transferidas para a pasta [Pictures/Imagens].
- Clique em [Lets you select and download images/Permite seleccionar e transferir imagens] para visualizar as imagens do cartão de memória numa lista. Verifique as imagens antes de proceder à transferência e transfira apenas as imagens seleccionadas.
- Consulte *Organização da Pasta do Cartão de Memória* (p. 57) para mais informações sobre a organização da pasta e os nomes dos ficheiros do cartão de memória.

As imagens transferidas são guardadas em pastas, de acordo com a data de captação.

Simultaneamente, aparecerão também agrupadas por datas ou por Minha Categoria na secção [Last Acquired Images/Últimas Imagens Obtidas] (apenas em alguns modelos).

De seguida, imprima as imagens (p. 40).

Imprimir Imagens

Existem três métodos para utilizar o ImageBrowser para imprimir imagens: [Photo Print/Impressão de Fotografias], [Index Print/Impressão de Índice] e [Layout Print/Impressão de Apresentação]. Esta secção explica como utilizar a opção [Photo Print/Impressão de Fotografias].

O software Macintosh só pode ser utilizado em discos formatados no formato Mac OS Extended (journaled).

Impressão de Fotografias

Imprime uma imagem em cada página.

1 Seleccione as imagens que quer imprimir.
Clique numa imagem para seleccioná-la. A imagem será apresentada com uma moldura em azul. Para seleccionar várias imagens, carregue no botão [shift] ou na tecla [⌘] (comando) enquanto clica nas imagens.

As imagens seleccionadas serão apresentadas com uma moldura em azul.

2 Clique em [Print & Email/Imprimir e Enviar por Correio Electrónico] e seleccione [Photo Print/Impressão de Fotografias].

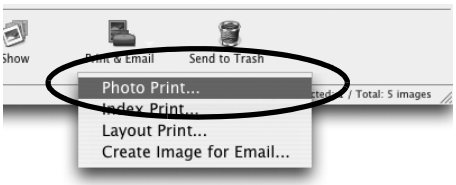

Se seleccionar [Index Print/Impressão de Índice], imprimirá as miniaturas e as informações de captação numa tabela.
Se seleccionar [Layout Print/Impressão de Apresentação], poderá apresentar e imprimir várias imagens numa única página.

3 Defina as categorias de acordo com as suas necessidades.

Selecciona uma impressora.
Selecciona opções, como o formato e a orientação do papel, quando clica em [Page Setup/Configuração da Página].
Selecciona um método de impressão para a informação de data/hora de captação.
Photo Print
Printer
XXXXXXXX
Page setup...
Paper size :
A4
Click [Page Setup] to enable borderless printing on supported printers.
Shooting Date/Time
None
Properties...
Remove unwanted regions of your photo.
Add or Modify text to print with this photo.
Image : 1 / 3
Copies: 1
Total : 3pages
Close
Print
Clique nestes botões para alternar entre imagens, no caso de ter seleccionado várias imagens.
Define o número de cópias impressas.
É possível inserir texto aqui para imprimir juntamente com esta fotografia.

4 Clique em [Print/Imprimir].
Abre-se a janela de Impressão.

5 Depois de programar o número de cópias, assim como outras definições, clique em [Print/Imprimir].

6 Quando terminar a impressão, clique em [Close/Fechar] para fechar a janela.

Este capítulo descreveu as noções básicas do ImageBrowser.

Assim que as dominar bem, experimente passar às técnicas avançadas.

• *Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh — Técnicas Avançadas* (p. 42).

Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Técnicas Avançadas

Este capítulo descreve várias funções do ImageBrowser.
Avance para este capítulo quando já dominar bem todos os procedimentos básicos do capítulo *Utilizar o Software numa Plataforma Macintosh – Noções Básicas* do ImageBrowser.

As Janelas do ImageBrowser

Esta secção descreve as principais janelas do ImageBrowser: Janela de Actividade, Janela do Visualizador e Janela de Informações do Ficheiro.

Janela de Actividade

Esta janela serve para ver e organizar imagens transferidas para o computador.

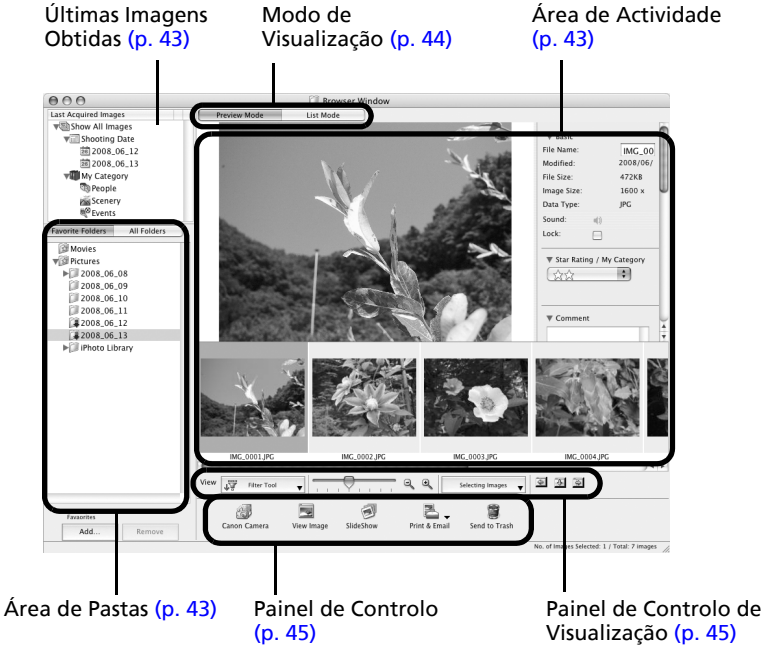

Área de Pastas

- Utilize esta área para seleccionar pastas. As pastas seleccionadas e as imagens dentro das pastas seleccionadas são apresentadas na Área de Actividade.
- Se seleccionar [Favorite Folders/Pastas Favoritas], só pode visualizar pastas que tenham sido registadas previamente como Pastas Favoritas. É recomendável registar nas Pastas Favoritas as pastas que utilize com frequência. Se seleccionar [All Folders/Todas as Pastas], serão apresentadas todas as pastas.

Métodos para Registar uma Pasta Favorita
- Se visualizar [Favorite Folders/Pastas Favoritas]: clique em [Add/Adicionar] e seleccione uma pasta.
- Se visualizar [All Folders/Todas as Pastas]: seleccione uma pasta e clique em [Add to Favorites/Adicionar aos Favoritos].

Últimas Imagens Obtidas

- Pode ver as imagens agrupadas em função da data de captação ou da Minha Categoria (apenas em alguns modelos).

Área de Actividade

- As pastas e as imagens dentro das pastas seleccionadas na secção Últimas Imagens Obtidas ou na Área de Pastas são apresentadas aqui.
  O tipo de visualização varia consoante o Modo de Visualização seleccionado.
- Os tipos de ícones abaixo indicados aparecem associados às imagens, de acordo com os respectivos atributos.

Imagens captadas com o modo Corte & Cola da câmara

Imagens RAW

Filmes

Imagens protegidas

Imagens captadas com a função AEB da câmara

Imagens rodadas (apenas no visor)

Modo de Visualização

• Selecciona o tipo de visualização para a Área de Actividade.

Preview Mode/ Modo de Pré-visualização

Este modo permite ver a imagem mais ampliada e as respectivas informações.

List Mode/Modo de Lista

Apresenta as imagens da pasta seleccionada na secção Painel do Explorador, em linhas e colunas.

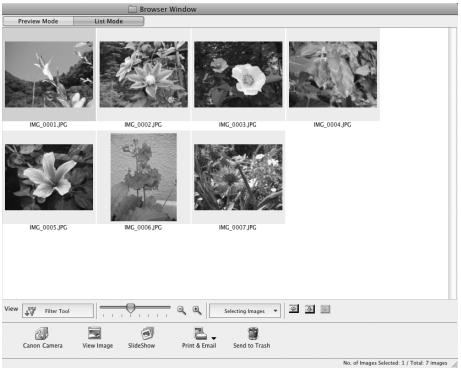

Painel de Controlo de Visualização

• Neste painel, é possível configurar as definições de visualização da Área de Actividade.

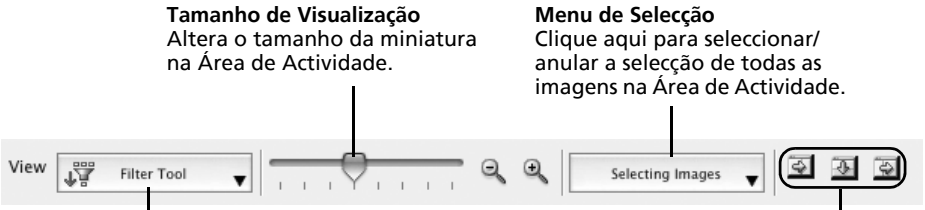
Tamanho de Visualização
Altera o tamanho da miniatura na Área de Actividade.
Menu de Selecção
Clique aqui para seleccionar/ anular a selecção de todas as imagens na Área de Actividade.
View
Filter Tool
Selecting Images
Menu Filter Tool/Filtros
Apenas são apresentadas imagens que satisfaçam determinadas condições.
Botões de Ocultação
Esquerdo: Oculta o Painel do Explorador e a última imagem transferida.
Central: Oculta o painel de controlo.
Direito: Oculta o painel de Mostrar Informações de Captação no modo de Pré-visualização.

Painel de Controlo

• O painel de controlo contém botões para executar várias funções.

As funções aqui apresentadas estão descritas na secção *Funções do Painel de Controlo* (p. 49).

Janela do Visualizador

Faça duplo clique numa imagem da Área de Actividade para aparecer a Janela do Visualizador.

Zoom
Altera a definição de zoom da imagem.

Menu de Classificação por Estrelas
Define a Classificação por Estrelas para uma imagem.

Botão de Selecção de Imagens
Alterna entre imagens.

Menu para Mostrar Informações
Apresenta informações de captação.

Botão Save/Guardar
Guarda a imagem editada.

Botão Print/Imprimir
Imprime a imagem visualizada.

Menu Edit/Editar
Permite editar, efectuando operações como redução do efeito de olhos vermelhos, ajustar cores e brilho, fazer cortes e introduzir títulos.
Pode igualmente utilizar este menu para iniciar outros programas de edição.

Botão Full Screen/Ecrã Inteiro
A imagem é apresentada no modo de ecrã inteiro. (Também pode fazer duplo clique sobre uma imagem para vê-la no modo de ecrã inteiro.) Clique na imagem ou carregue numa tecla para repor o modo de visualização normal.

Menu Number of Displays/ Número de Visualizações
Apresenta várias imagens ao mesmo tempo. É útil para comparar imagens.

Botão Synchronize/Sincronizar
Sincroniza as definições de visualização quando são apresentadas várias imagens.

- **Apresentação de Imagens RAW**
  O botão [Display Original Image/Visualizar Imagem Original] é apresentado por baixo da imagem. Se clicar nesse botão, a imagem convertida aparecerá na Janela do Visualizador.
- **Apresentação de Filmes**
  - Aparecerão botões por baixo do filme, permitindo que seja reproduzido ou que o som seja ajustado.
  - Se clicar no botão [Save as Still Image/Guardar como Imagem Fixa], poderá extrair imagens fixas de filmes. Também pode eliminar secções indesejadas no início ou no fim de filmes clicando no botão [Cut Movie/Cortar Filme].

Janela de Informações do Ficheiro

A Janela de Informações do Ficheiro aparece quando selecciona uma imagem na Área de Actividade, depois selecciona [List Mode/Modo de Lista] e, em seguida, clica no menu [File/Ficheiro] e selecciona [Get Info/Obter Informações].

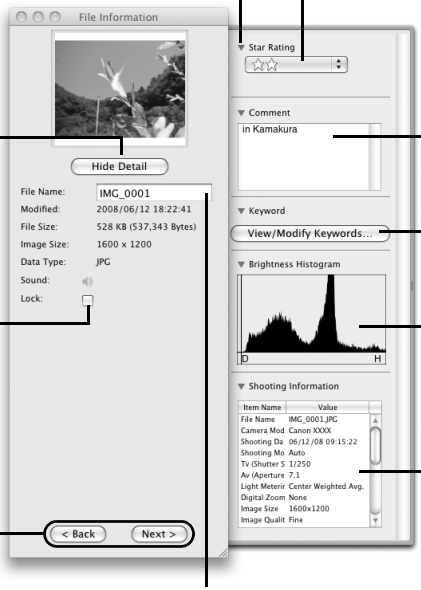

Alterna entre mostrar e ocultar informações detalhadas da categoria.

Alterna entre mostrar e ocultar informações detalhadas.

Lock/Bloqueio
Impede que se grave por cima ou que se elimine uma imagem.

Botões de Selecção de Imagens
Se forem seleccionadas várias imagens, poderá alternar entre as imagens cujas informações são apresentadas na Janela de Informações do Ficheiro.

File Name/ Nome do Ficheiro
Pode alterar o nome dos ficheiros.

Star Rating/Classificação por Estrelas/Minha Categoria
Define a classificação a atribuir a uma imagem. Será apresentado um ícone se for definida uma Minha Categoria (apenas em alguns modelos).

Comment/Comentário
Pode introduzir um comentário aqui.

Keyword/Palavra-chave
Define as palavras-chave utilizadas nas procuras.

Brightness Histogram/ Histograma de Brilho
Gráfico da distribuição dos brilhos e sombras na imagem.

Shooting Information/ Informações de Captação
Apresenta informações detalhadas, como a velocidade do obturador e a definição de compensação de exposição. O tipo de informação apresentada depende do modelo da câmara.

Funções do ImageBrowser

Esta secção faz uma breve introdução às funções do ImageBrowser.

> Algumas funções do ImageBrowser poderão não estar disponíveis em alguns modelos de câmaras. Consulte a secção *Especificações* do *Manual do Utilizador da Câmara* para verificar se o seu modelo as suporta.

Fluxo de Trabalho

O fluxo de trabalho que se segue é utilizado no ImageBrowser.

1 Seleccione uma função no Painel de Controlo ou no menu.

2 Efectue os procedimentos de acordo com as instruções.

Funções do Painel de Controlo

Canon Camera/Câmara Canon

O CameraWindow será apresentado se a câmara for ligada e poderá executar as seguintes acções.

Acquire Images/Obter Imagens
Transfere imagens da câmara (p. 36).

Print/Imprimir
Selecciona e imprime as imagens da câmara.

Write to Camera/Gravar na Câmara
As imagens transferidas para um computador podem ser transferidas novamente para a câmara. As câmaras que utilizam o tipo de dados "MOV" podem reproduzir filmes transferidos novamente para a câmara, caso tenham sido filmados com a mesma. Consulte o item "Tipo de Dados" em "Especificações", na parte final do *Manual do Utilizador da Câmara*, para verificar se a câmara utiliza o tipo de dados "MOV". Poderá não conseguir reproduzir filmes gravados com outra câmara.

Set to Camera/Definições da Câmara
Define o nome do proprietário da câmara.

Pode executar as seguintes acções se estiver ligado um leitor de cartões de memória.

- **Transferir imagens a partir do cartão de memória**
  Transfere imagens do cartão de memória (p. 39).
  Também pode especificar imagens do cartão de memória para imprimir.
- **Carregar imagens para o cartão de memória**
  Transferir imagens do computador para o cartão de memória.

View Image/Ver Imagem

Apresenta a imagem ou o filme seleccionado na Janela do Visualizador.

SlideShow/Apresentação

Inicia uma apresentação das imagens seleccionadas. Clique no menu [View/Ver] e seleccione [Slide Show Options/Opções de Apresentação] para configurar as definições de apresentação.

Print & Email/Imprimir e Enviar por Correio Electrónico

Photo Print/Impressão de Fotografias
Imprime uma imagem por página (p. 40).
Pode imprimir fotografias facilmente.

Index Print/Impressão de Índice
Dispõe em linha versões das imagens em miniatura e imprime.

Layout Print/Impressão de Apresentação
Permite colocar várias imagens à escolha numa página e imprimir. Também pode inserir legendas e títulos.

Create Image for Email/Criar Imagem para Enviar por Correio Electrónico
Converte as imagens seleccionadas para o tamanho indicado para envio por correio electrónico. Pode igualmente utilizar esta função para iniciar o programa de correio electrónico automaticamente após a conversão.

Send to Trash/Enviar para o Caixote do Lixo
Envia as imagens e as pastas seleccionadas para o Caixote do Lixo.

Funções Seleccionáveis nos Menus

Procurar Imagens: menu [File/Ficheiro], [Search/Procurar]
Procura imagens com base em critérios como a Classificação por Estrelas, datas, palavras-chave e legendas.

Exportar Imagens: menu [File/Ficheiro], [Export Images/Exportar Imagens]
- Edit and Save/Editar e Guardar: permite alterar o tipo e tamanho de um ficheiro, assim como exportá-lo.
- Export Shooting Properties/Exportar Propriedades de Captação: permite exportar as propriedades de captação para um ficheiro de texto.
- Export as a Screensaver/Exportar como Protector de Ecrã: exporta a imagem como ficheiro de protector de ecrã.
- Export an Image as Wallpaper/Exportar uma Imagem como Papel de Parede: exporta a imagem como ficheiro de papel de parede.

Organizar Imagens: menu [File/Ficheiro], [Organize Image/Organizar Imagem]
- Sort Images/Ordenar Imagens: ordena as imagens com base em critérios como a data de captação ou a Classificação por Estrelas e guarda-as numa pasta específica.
- Rename/Alterar Nome: altera os nomes dos ficheiros de várias imagens numa única passagem.

Juntar Imagens Panorâmicas: menu [Edit/Editar], [PhotoStitch]
Permite juntar várias imagens para criar uma grande imagem panorâmica (p. 53).

Edit Movie/Editar Filme
Permite editar filmes ou imagens fixas em conjunto. Pode adicionar títulos, músicas de fundo e aplicar vários efeitos (p. 52).

Extract Frames From a Movie/Extrair Fotogramas de um Filme
Permite extrair imagens fixas de uma determinada parte de um filme e gravá-las como ficheiros de imagem.

Definições de Visualização: menu [View/Ver], [View Settings/Definições de Visualização]

Mostra ou oculta informações das imagens por baixo da miniatura, como o nome do ficheiro ou a data/hora de captação.

Ordenar Imagens: menu [View/Ver], [Sort/Ordenar]

Coloca as imagens por ordem na Área de Actividade, com base em critérios como o nome do ficheiro, a data de modificação do ficheiro, o tamanho do ficheiro ou a data de captação.

Outras Funções

O ImageBrowser conta também com as seguintes funções.

[My Camera Settings/Definições de Minha Câmara] (apenas em alguns modelos)

Pode definir as definições da câmara, tais como a imagem inicial ou o som do obturador (p. 54).

Editar Filmes

Pode criar e editar filmes: misture filmes e imagens fixas transferidos para o computador, adicione música de fundo, insira títulos e texto e aplique vários efeitos aos filmes.

Os filmes editados com esta função não podem ser transferidos novamente para a câmara.

1 Seleccione as imagens a editar na Área de Actividade do ImageBrowser (filmes ou imagens fixas).
Pode seleccionar vários filmes ou imagens fixas.

2 Clique no menu [Edit/Editar] e seleccione [Movie Edit/Edição de Filmes].

3 Siga os passos indicados no centro da janela para editar o filme e guardá-lo.

Siga estes passos para efectuar o procedimento.
MovieEdit Task
Arrange images.
1. To arrange images, select the image and click on the [Move Left] or [Move Right] button.
2. Click the [Play] button to play the arranged effects and check them.
3. Click the [Effect] tab to go to Effect Step.
Instruções
1.Arrange
2.Effect
3.Audio
4.Save
Play
Add Image
Play Time
Rotate
Move Left
Move Right
Properties
Clear
Enlarge
Reduce
Clique neste botão para obter instruções de operação detalhadas.
Total Time 0:49,0
Clique neste botão para reproduzir o filme editado.
Área de Storyboard
Apresenta miniaturas das imagens seleccionadas. Junta as imagens por ordem, da esquerda para a direita.
Caixa de Efeitos de Transição
Encontra-se entre imagens adjacentes e apresenta os símbolos dos efeitos de transição que unem as imagens.

- O tamanho dos filmes que pode guardar quando selecciona MOV com [Save image type/Guardar tipo de imagem] é apresentado à direita. Será apresentada uma mensagem se tentar guardar um filme mais longo. Reduza a duração ou o tamanho do filme, se tal acontecer.

Tamanho do Filme	Duração Máx.
1920x1080	10 minutos
1280x720	20 minutos
640x480	30 minutos
320x240	60 minutos

- Guardar filmes é demorado, especialmente os filmes de tipo MOV guardados através da selecção de [Save image type/Guardar tipo de imagem], que demora bastante tempo.
Ex: um minuto de filme com resolução de 1280x720 demora cerca de 8 minutos a guardar.

Juntar Imagens Panorâmicas – PhotoStitch

Pode criar uma grande imagem panorâmica juntando várias imagens de um motivo captado em separado. O PhotoStitch detecta automaticamente as áreas de sobreposição das imagens adjacentes e corrige o tamanho e a orientação. Também pode especificar manualmente as áreas de sobreposição.

1 Seleccione uma série de imagens na Área de Actividade do ImageBrowser.

2 Clique no menu [Edit/Editar] e seleccione [PhotoStitch].

Instruções

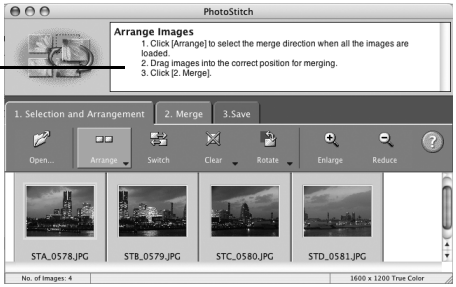

3 Junte as imagens segundo as instruções do painel de ajuda que aparece no topo da janela do PhotoStitch.

Imagens Captadas no Modo Corte & Cola

É fácil juntar imagens se forem captadas no modo Corte & Cola, pois o PhotoStitch permite detectar automaticamente a ordem e a orientação das imagens. As séries de imagens são guardadas em conjunto numa única pasta quando são transferidas da câmara.

Símbolo que aparece nas imagens captadas no modo Corte & Cola.

- Alguns modelos de câmaras poderão não suportar o modo Corte & Cola.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para mais informações sobre a captação de imagens no modo Corte & Cola.
- Não é possível juntar de forma precisa imagens captadas no modo Corte & Cola com um conversor de grande angular, um conversor de teleobjectiva ou uma objectiva de grandes planos.

Personalização Divertida da Câmara através das Definições de Minha Câmara

A imagem inicial, o som inicial, o som do obturador, o som de operação e o som do temporizador são denominados definições de Minha Câmara. As definições de Minha Câmara são guardadas no computador ao instalar o software fornecido. Este tópico explica como registar na câmara as definições de Minha Câmara guardadas no computador.

As funções de Minha Câmara apenas estão disponíveis em modelos de câmaras compatíveis com as funções de Minha Câmara na secção *Especificações* do *Manual do Utilizador da Câmara*.

- Para registar as definições de Minha Câmara com a câmara, certifique-se de que o software fornecido se encontra instalado.
- Não interrompa a ligação à câmara desligando o cabo de interface ou desligando a câmara enquanto as definições de Minha Câmara estiverem a ser adicionadas à câmara ou guardadas no computador a partir da câmara.

Adicionar Definições de Minha Câmara à Câmara

1 Depois de ligar o cabo de interface fornecido à porta USB do computador e ao terminal DIGITAL da câmara, ligue a câmara, defina-a para o modo de reprodução e prepare-a para comunicar com o computador.

Os procedimentos para ligar a câmara ao computador e para configurar a câmara para o modo correcto de ligação variam consoante os modelos de câmaras. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

2 Se o CameraWindow for apresentado, clique em [Operate Images on Camera/ Utilizar Imagens na Câmara] e, em seguida, clique em ⊠ na Janela de Visualização para fechar o CameraWindow.

CameraWindow

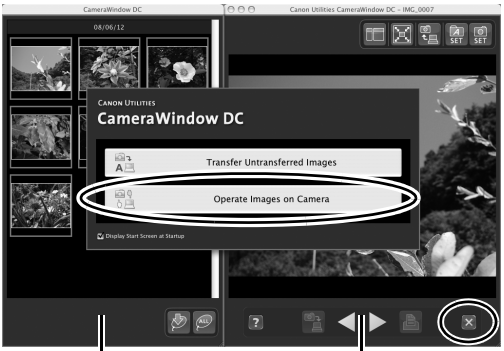

3 Faça duplo clique na pasta [Applications/Aplicações] e, em seguida, na pasta [Canon Utilities], na pasta [CameraWindow] e no ícone [MyCamera DC].
A janela Minha Câmara será apresentada.

4 Seleccione o tipo de definição da caixa de listagem Tipo que pretende guardar na câmara.

5 Seleccione as definições que pretende adicionar e substituir.
Definições a adicionar: seleccione a partir da lista [Computer/Computador].
Definições a substituir: seleccione a partir da lista [Camera/Câmara].

6 Clique no botão [->].
Se uma definição desta categoria tiver sido previamente guardada na câmara, prima [OK] para que seja substituída.

7 Clique no botão [Save to Camera/Guardar na Câmara].
Clique em [OK] para concluir o processo de guardar as definições de Minha Câmara na câmara.

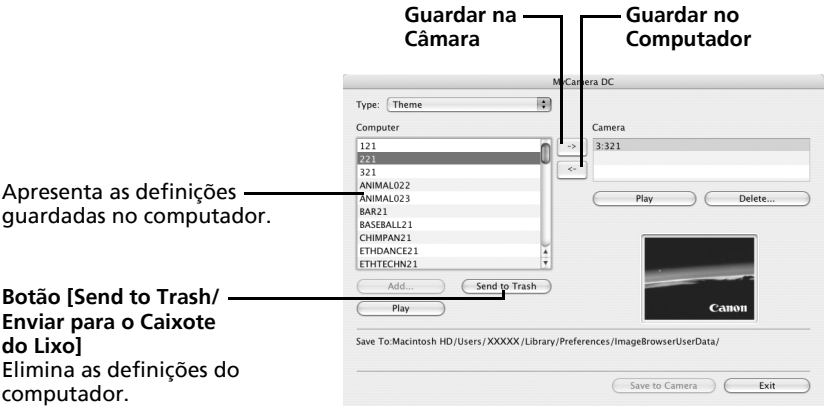

8 Alterar as definições de Minha Câmara com a câmara.
Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

Anexos

Esta secção explica como desinstalar o software e a estrutura de pastas num cartão de memória. Leia a secção *Resolução de Problemas* deste capítulo se tiver algum problema na utilização dos programas.

Desinstalar o Software

Só necessita de proceder à desinstalação do software quando quiser apagar programas do computador ou quando for necessária uma reinstalação para reparar ficheiros corrompidos.

É necessário ter direitos de Administrador do computador para desinstalar software.

Windows

Esta explicação utiliza o ZoomBrowser EX para demonstrar como desinstalar um programa. Pode usar estes mesmos procedimentos para remover outros programas.

1 Clique no menu [Start/Iniciar] do Windows e seleccione [All Programs/ Todos os Programas] ou [Programs/ Programas], seguido de [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [ZoomBrowser EX Uninstall/ Desinstalação do ZoomBrowser EX].

A função de desinstalação arranca e remove o ZoomBrowser EX.

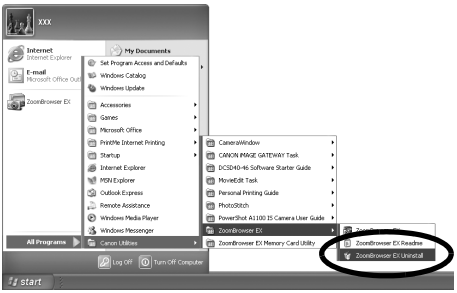

Macintosh

Desinstale os programas arrastando a pasta da aplicação (a pasta onde o programa estava instalado) para o Caixote do Lixo e esvazie o Caixote do Lixo.

Tenha cuidado para não apagar inadvertidamente pastas com imagens transferidas que possam estar dentro da pasta da aplicação.

Organização da Pasta do Cartão de Memória

As imagens no cartão de memória são colocadas na pasta [DCIM], em subpastas designadas por [xxxCANON], em que "xxx" representa um número de 100 a 999.

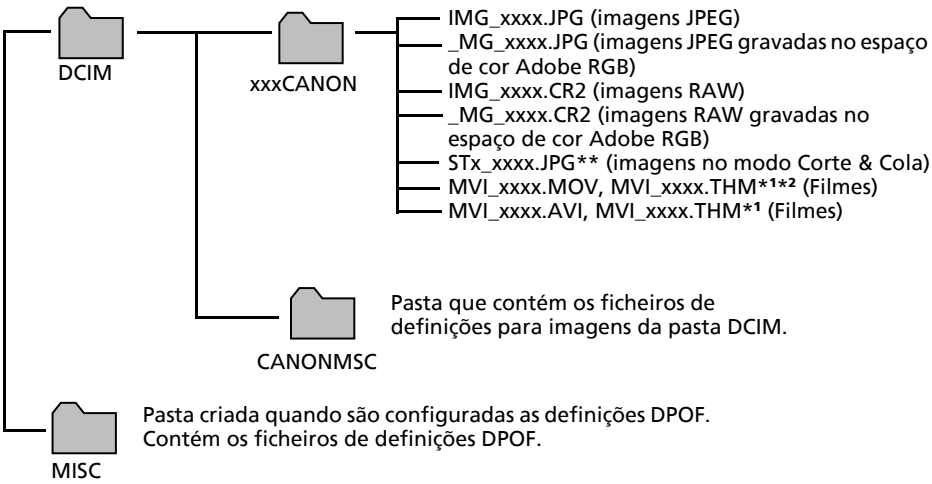
DCIM
xxxCANON
IMG_xxxx.JPG (imagens JPEG)
_MG_xxxx.JPG (imagens JPEG gravadas no espaço de cor Adobe RGB)
IMG_xxxx.CR2 (imagens RAW)
_MG_xxxx.CR2 (imagens RAW gravadas no espaço de cor Adobe RGB)
STx_xxxx.JPG** (imagens no modo Corte & Cola)
MVI_xxxx.MOV, MVI_xxxx.THM*1*2 (Filmes)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM*1 (Filmes)
CANONMSC
Pasta que contém os ficheiros de definições para imagens da pasta DCIM.
MISC
Pasta criada quando são configuradas as definições DPOF. Contém os ficheiros de definições DPOF.

- *1 Estes são os ficheiros de miniaturas para o modo de reprodução de índice da câmara.
- *2 Se apagar estes ficheiros, não poderá guardar os filmes na câmara a partir de um computador.
- A parte "xxxx" no nome dos ficheiros representa um número de quatro algarismos.
- **A cada ficheiro captado no modo Corte & Cola é atribuída uma sucessão de letras, começando no "A", que é inserida no terceiro caracter do nome; por exemplo, [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG]...
- Exceptuando as pastas "xxxCANON", todas as pastas contêm ficheiros de definições de imagem. Não abra nem elimine estas pastas.
- Poderá não ser possível gravar alguns tipos de dados em função das diferentes máquinas.

Resolução de Problemas

Leia esta secção se encontrar problemas na utilização do software.

Comece por Verificar Isto

Verifique previamente os aspectos abaixo indicados se surgir algum problema.

O computador satisfaz os requisitos indicados na secção *Requisitos do Sistema*?

Consulte "Requisitos do Sistema" no *Manual do Utilizador da Câmara*.

A câmara está correctamente ligada ao computador?

Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para conhecer os procedimentos de ligação correctos. Verifique igualmente se está a utilizar o cabo correcto e se este está bem ligado nas duas extremidades.

A câmara e o computador estão configurados nos modos correctos para a transferência de dados?

Alguns modelos obrigam à configuração da câmara para o modo de reprodução, de maneira a transferir dados. Para mais informações, consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

As pilhas/bateria têm carga suficiente?

Verifique a carga das pilhas/bateria se este for o método utilizado para alimentação da câmara. É recomendável utilizar um transformador de CA (vendido em separado) para fornecer energia à câmara quando estabelecer uma ligação a um computador.

Problemas

Experimente as soluções sugeridas para os problemas comuns abaixo descritos.

O Assistente para Adicionar Novo Hardware é apresentado quando a câmara é ligada ao computador com um cabo de interface (Windows).

Clique em [Cancel/Cancelar] para fechar a janela. Desligue provisoriamente a câmara do computador. Em seguida, leia a secção *Comece por Verificar Isto*, na página anterior, para resolver o problema.

Não é possível transferir imagens. (Para câmaras ligadas ao computador por um cabo de interface: apenas câmaras que suportem Hi-Speed USB 2.0.)

É possível que o problema seja resolvido reduzindo a velocidade de transmissão de dados, através dos procedimentos abaixo indicados.

Solução:
Carregue no botão **MENU** da câmara enquanto carrega simultaneamente nos botões ▲ (Para cima) e **FUNC./SET**. No ecrã apresentado, seleccione [B] e carregue no botão **FUNC./SET**.

A câmara não é detectada, a caixa de diálogo Eventos não aparece ou não é possível transferir imagens para o computador (quando a câmara está ligada ao computador por um cabo de interface (Windows)).

A câmara pode ter sido reconhecida como outro dispositivo nas seguintes circunstâncias (apenas Windows).

- Não é possível encontrar o ícone [Scanners and Cameras/Scanners e Câmaras] em [Hardware and Sound/Hardware e Som], no [Control Panel/Painel de Controlo] ou na janela [Printers and Other Hardware/Impressoras e Outro Hardware].
- O nome do modelo da sua câmara, [Canon Camera/Câmara Canon] ou um ícone de câmara não é apresentado quando clica no ícone [Scanners and Cameras/Scanners e Câmaras].

Solução:
Elimine o dispositivo utilizando os seguintes procedimentos.

Tem de ter autorização como Administrador do Sistema do Computador para eliminar dispositivos.

1. Abra a caixa de diálogo [Device Manager/Gestor de Dispositivos].
   Windows Vista: Clique no menu [Start/Iniciar], [Control Panel/Painel de Controlo], [System and Maintenance/Sistema e Manutenção], [System/Sistema] e, na lista de Tarefas, seleccione [Device Manager/Gestor de Dispositivos].
   Windows XP: Clique no menu [Start/Iniciar], [Control Panel/Painel de Controlo], [Performance and Maintenance/Desempenho e Manutenção], [System/Sistema], depois no separador [Hardware] e, de seguida, no botão [Device Manager/Gestor de Dispositivos].

2. Clique no símbolo ⊞ junto à categoria [Other devices/Outros dispositivos], [Portable Devices/Dispositivos Portáteis] e/ou à categoria [Imaging devices/ Dispositivos de processamento de imagens].
   O nome do modelo da câmara ou [Canon Camera/Câmara Canon] aparece nestas categorias, se a câmara for reconhecida como "outro" dispositivo.

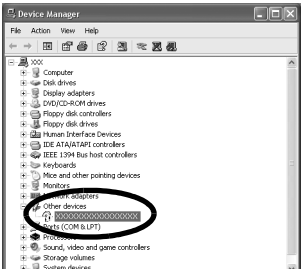

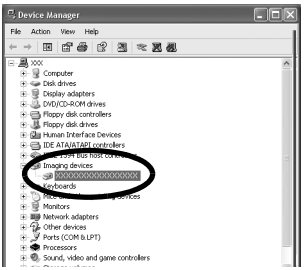

Há outras razões possíveis para explicar o problema, se as categorias "Outros dispositivos", "Dispositivos Portáteis" ou "Dispositivos de processamento de imagens" não for apresentado o nome do modelo da câmara ou [Canon Camera/Câmara Canon]. Avance para o passo 5 e suspenda provisoriamente os procedimentos.

3. Seleccione o nome do modelo da câmara ou [Canon Camera/Câmara Canon], clique no botão direito do rato e seleccione [Delete/Eliminar].
4. Clique em [OK] na caixa de diálogo de confirmação.
   Elimine todas as entradas para o nome do modelo da câmara ou [Canon Camera/Câmara Canon], se este aparecer em um ou mais sítios das categorias [Other devices/Outros dispositivos] ou [Imaging devices/ Dispositivos de processamento de imagens].
5. Feche o [Device Manager/Gestor de Dispositivos] ou as [System Properties/ Propriedades do Sistema].

O Zoom de Imagens do ZoomBrowser EX está Lento ou Não Funciona

Algumas placas gráficas ou definições podem fazer com que a visualização de imagens em modo de zoom no ZoomBrowser EX seja lenta ou não funcione. Se isso acontecer, programe a definição de aceleração do Hardware do ecrã do computador para uma definição inferior.

1. Clique no menu [Start/Iniciar] do Windows e, em seguida, em [Control Panel/Painel de Controlo].
2. Abra a janela de definições [Hardware acceleration/Aceleração do hardware].

   Windows Vista: Clique em [Appearance and Personalization/Aspecto e Personalização] e, em seguida, em [Adjust screen Resolution/Ajustar a Resolução do Ecrã], depois no botão [Advanced Settings/Definições Avançadas] e no separador [Troubleshoot/Resolução de Problemas].

   Windows XP: Clique no ícone [Appearance and Themes/Aspecto e Temas] e, em seguida, no ícone [Display/Visualização], no separador [Settings/Definições], no botão [Advanced/Avançadas] e no separador [Troubleshoot/Resolução de Problemas].
3. Configure a [Hardware acceleration/Aceleração do hardware] para uma definição inferior a [Full/Máximo] e clique em [OK].
4. Reinicie o computador, se tal lhe for solicitado.

Aparece a mensagem de erro "Insufficient free memory/Memória livre insuficiente" quando utilizar o PhotoStitch

Experimente um dos seguintes métodos.

- Feche todas as aplicações, excepto o PhotoStitch.
- Reduza o tamanho ou o número de imagens a juntar.
- No separador [Save/Guardar], seleccione [Adjust image…/Ajustar imagem...] e, em seguida, reduza o tamanho em "Saved Image Size/Tamanho da Imagem Guardada".

Transferir Imagens sem Instalar o Software

Pode transferir imagens ligando simplesmente a câmara ao computador, sem instalar o software incluído no disco DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Contudo, tenha em atenção que há várias limitações.

Se utilizar o software fornecido, as limitações abaixo apresentadas não se aplicarão.

- Poderá demorar alguns minutos a transferir imagens, depois de estabelecer a ligação com a câmara.
- As informações da câmara (versão do firmware, etc.) poderão não ser correctamente apresentadas. Nesse caso, utilize o software do disco DIGITAL CAMERA Solution Disk.
- As imagens RAW ou as imagens JPEG gravadas ao mesmo tempo que as imagens RAW poderão não ser transferíveis com alguns programas de software ou sistemas operativos.
- Os filmes não são transferidos correctamente.
- As imagens captadas na orientação vertical poderão ser transferidas na posição horizontal.
- A definição de protecção de imagens protegidas na câmara poderá perder-se ao ser transferida para o computador.
- Para além disso, poderá haver problemas com a transferência de imagens ou das informações das imagens de forma correcta, dependendo da versão do sistema operativo utilizado, do tamanho do ficheiro ou do software utilizado.

Índice Remissivo

A

Área de Actividade
Macintosh 42, 43
Windows 20, 21
Área de Pastas
Macintosh 38, 42, 43
Windows 16, 20, 21
Atributos dos Ícones das Imagens
Macintosh 43
Windows 21

B

Botões de Funções 20, 23
Botões de Tarefas 20, 21, 26, 27

C

Caixa de Diálogo Eventos 15, 59
CameraWindow
Macintosh 37, 54
Windows 15, 32
CANON iMAGE GATEWAY 8
Carregar Imagens
(CANON iMAGE GATEWAY) 8
Classificação por Estrelas
Macintosh 46, 47
Windows 24, 25
Comentário
Macintosh 47
Windows 25
Cortar
Macintosh 46
Windows 24

D

Data/Hora de Captação
Macintosh 41
Windows 19
Desinstalar o Software 56
Disco DIGITAL CAMERA Solution Disk
Macintosh 34
Windows 10

E

Ecrã Inicial
Macintosh 37
Windows 15
Editar Filmes (Cortar Filmes) 6
Macintosh 46, 52
Windows 24, 30
Extrair Imagens Fixas de Filmes 6
Macintosh 46
Windows 24

F

Filtros
Macintosh 45
Windows 23

I

ImageBrowser 6, 9, 36
Imagem RAW
Macintosh 46
Windows 24
Impressão de Apresentação
Macintosh 40
Impressão de Índice
Macintosh 40
Windows 18
Imprimir Imagens 6
Macintosh 40
Windows 18
Informações de Captação
Macintosh 47
Windows 25
Inserir Texto
Macintosh 41
Windows 19
Instalar o Software
Macintosh 34
Windows 10

J

Janela de Actividade 42
Janela de Informações do Ficheiro 47
Janela de Miniaturas
Macintosh 37, 54
Windows 15, 32
Janela de Propriedades 25
Janela de Visualização
Macintosh 37, 54
Windows 15, 32
Janela do Visualizador
Macintosh 46
Windows 24
Janela Principal 20
Juntar Imagens Panorâmicas 7
Macintosh 53
Windows 31

L

Leitor de Cartões de Memória
Macintosh 39
Windows 16
Ligação ao computador 4
Macintosh 36
Windows 14

M

Minha Câmara 7
Macintosh 54
Windows 32
Minha Categoria
Macintosh 38, 47
Windows 16, 25
Miniaturas
Macintosh 38
Windows 16
Modo Corte & Cola
Macintosh 53
Windows 31
Modo de Visualização
Macintosh 42, 44
Windows 20, 22

O

Organização da Pasta do Cartão de Memória 57

P

Painel de Controlo 42, 45, 48, 49
Painel de Controlo de Visualização
Macintosh 42, 45
Windows 20, 23
Painel de Instalação
Macintosh 34
Windows 11
Palavra-chave
Macintosh 47
Windows 25
Partilhar Imagens (CANON iMAGE GATEWAY) 8
Pasta Favorita
Macintosh 43
Windows 21
PhotoStitch 7
Macintosh 53
Windows 31
Procurar Imagens
Macintosh 50
Windows 27

R

Registo (CANON iMAGE GATEWAY) 9
Reproduzir Filmes
Macintosh 46
Windows 24
Resolução de Problemas 58

S

Serviço Online de Fotografias (CANON iMAGE GATEWAY) 8

T

Transferir Imagens
Macintosh 36
Windows 14

U

Últimas Imagens Obtidas
Macintosh 38, 42, 43
Windows 16, 20, 21

Z

ZoomBrowser EX 6, 9, 14